


DIY SEWING ACADEMY
 Backpack No. 2
 Zutaten/notions & hardware

	WOMENS M			MENS L			KIDS S			Mini		
	St/ct	cm	in	St/ct	cm	in	St/ct	cm	in	St/ct	cm	in
Trägerband/Straps												
Vorderseite Deckel/front flap	2	14	5,5	2	18	7	2	9	3,5	2	12	5
Vorderseite unten/bottom front	2	18	7	2	24	9,5	2	14	5,5	2	15	6
Rückseite Leiterschnalle/back strap adjuster	2	7	3	2	9	3,5	2	7	3	2	7	3
Rückseite unten/back bottom	2	30	12	2	40	16	2	20	8	2	28	11
Tragegriff/carry handle	1	26	10	1	26	10	1	22	8,5	1	26	10
Gesamt/total		164	65		208	82		122	49		150	60
Kordelzug/Drawstring												
Hauptöffnung/main compartment closure	1	100	40	1	120	48	1	60	24	1	85	34
Seitentasche/gusset pocket	1	21	8	1	28	11	1	16	6,5	1	20	8
Gesamt/total		121	48		148	59		76	31		105	42
Reißverschlüsse/Zippers												
Tasche Vorne/front pocket	1	24	9,5	1	26	10	1	16	6	1	20	8
Deckel/flap	1	16	6	1	20	8	1	12	5	1	14	5,5
Einfass- oder Schrägband/Bias or binding tape												
Hauptöffnung/main compartment opening	1	100	40	1	120	48	1	60	24	1	85	34
Schulterträger/shoulder straps	2	98	39	2	124	49	2	65	26	2	85	34
Innennähte/interior seams	1	150	45	1	185	52	1	100	30	1	130	52



RUCKSACK NO. 2 – NÄHANLEITUNG

C3

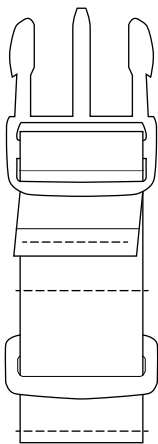

Reißverschlussöffnung (siehe Illustration a). Falte den Stoff an der Öffnung zurück (siehe Illustration b). Stecke oder klebe den Reißverschluss in die Öffnung (siehe Illustration c). Der Schieber sollte nach außen schauen. Falte den Taschenstoff entlang der Nahtzugabe und stecke oder klebe die umgefaltete Seite an die Unterseite des Reißverschlusses. Nähe nun von vorne um den Reißverschluss herum (siehe Illustration d).

C2

Nähe nun die Abnäher an der Vordertasche AVT zusammen und versäubere gegebenenfalls die eben entstandenden Nähte.

C3

Versäubere ein Ende des Trägerbands, z. B. indem das Ende doppelt gefaltet und dann abgestept wird. Ziehe nun das nicht versäuberte Ende des Bandes zuerst durch die Rahmenschnalle, dann von hinten unten durch den unteren Teil der Steckschnalle. Steppe nun das Trägerband für den unteren Teil der Steckschnallenbefestigung an die Vorderseite. Dabei sollte jeweils die Leiterschnalle mit eingefasst werden. Jeweils ein Ende des Trägerbandes sollte unter der Außentasche verschwinden (siehe Illustration). Führe nun das versäuberte Ende des Bandes durch die Rahmenschnalle.

C4


Steppe nun die Außentasche AVT auf die Vorderseite AV. Die Nahtzugabe bleibt unversäubert und zeigt nach innen.

SEITENTEILE

D1

Nähe die zwei Teile des Tunnelzugs AA1 an die seitliche Außentasche 1 AST. Ziehe die Kordel durch den Kordelzug, durch den Kordelstopper und die Perle, zurück durch den Kordelstopper und durch die andere Seite des Kordelzuges (siehe Illustration). Steppe Kordelende an beiden Seiten fest.

D1

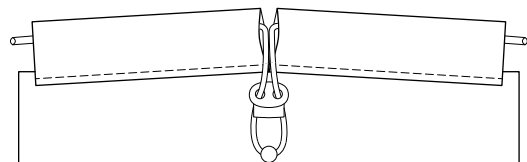

D2

Nähe die Abdeckung AA2 an die seitliche Außentasche 2 AST.

D3


Nähe die Abnäher an den beiden Seitentaschen.

D4

Nähe nun die zwei Außentaschen AST jeweils an ein Seitenteil AS.


D5

Verbinde die beiden Seitenteile AS mit der Unterseite AB und versäubere die Nähte zwischen Seitenteilen und Unterseite.

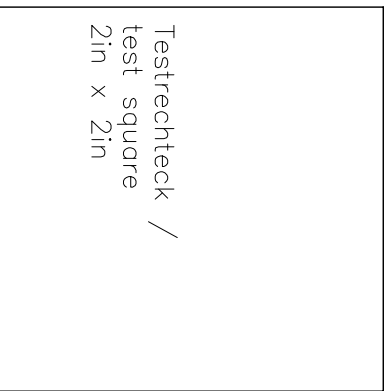


2in

2in

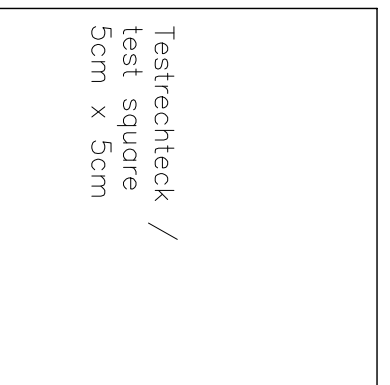

5

5

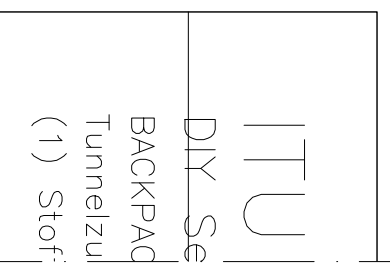

A

A large, bold, grey letter 'A' is positioned in the center of the page.