


Kartenfächer auf der anderen Seite

1. Auf dem Geldscheinfach wollen wir nun auch noch Kartenfächer haben.



Das übrige große Kartenfach (Teil 5) legen wir auf das bereits festgenähte Geldscheinfach, bündig an der festgenähten Kante und an den Seiten. Dort am Geldscheinfach festspinnen (NUR an diesem und NICHT am Innenteil).

2. Klappe das Innenteil nach hinten weg, sodass nur noch das Geldscheinfach, mit dem darauf festgepinnten großen Kartenfach vor dir liegt.

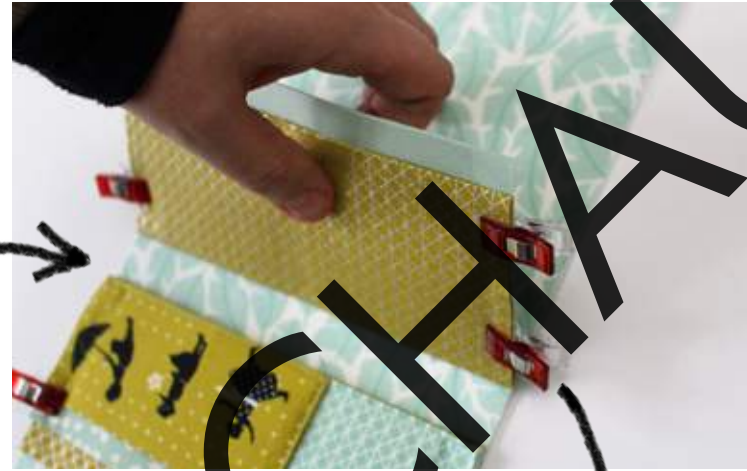

3. Nähe das große Kartenfach mittig am Geldscheinfach bis ca. 0,5cm vor der Kante fest, sodass du nicht aus Versehen in das umgeklappte Innenteil hineinnähst.

Auch hier wird unten nicht zugenäht, sodass die Karten weiter nach unten durchrutschen können, aber keine Angst, sie können nicht herausfallen, da die Geldbörse später ja gefaltet ist und durch Seitenteile zusammengehalten wird. Das Innenteil kann dann vorerst zur Seite gelegt werden.

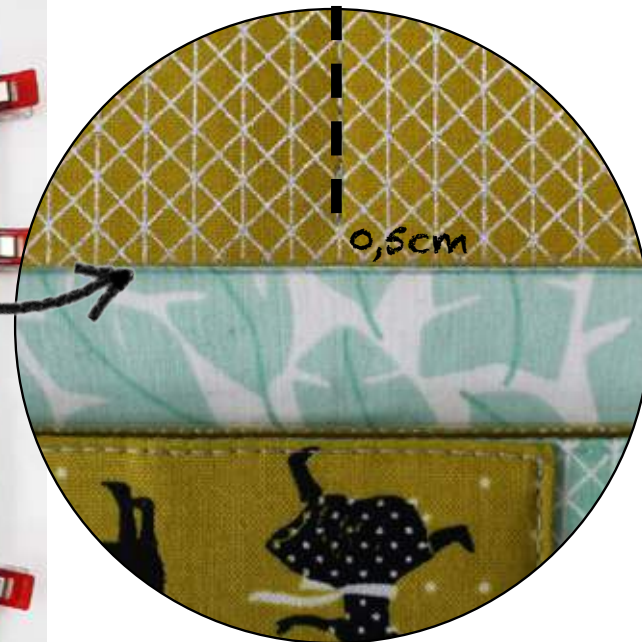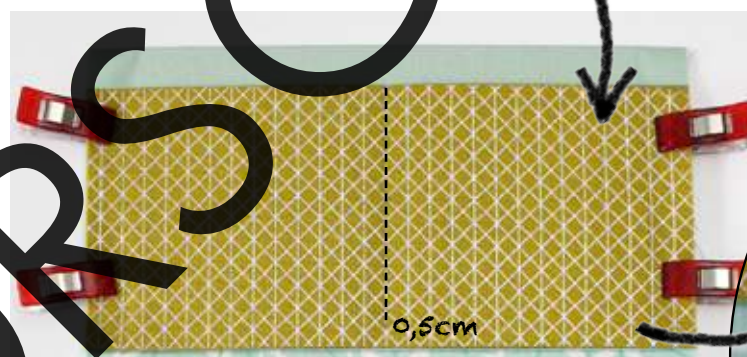

Innenteil wegklappen

VORSICHT

Schritt 10: Außenteil und Innenteil am RV befestigen

1. Außenteil und Innenteil müssten nun gleich lang sein. Sollte bei dir eines dieser Teile länger sein, gleiche es dem anderen an, indem du oben an der Klappe etwas wegschneidest. Bügele dann noch auf die linke Seite der RV-Fächer (Teil 9) ggf. die Vlieseline S320 (alternativ H250). Diese Vlieseline benötigst du vor allem, wenn du KEINE Lasche verwendest (das Rückteil des gewählten Verschlusses könnte sonst mit der Zeit das Kleingeldfach aufrubbeln).

2. Lege den RV rechts auf rechts bündig an die Kante des Innenteils, dort wo die Kartenfächer sind (der Zipper zeigt dabei zum Innenteil). Dann lege das RV-Fach (Teil 9) mit der rechten Seite darauf, bündig mit der Kante und pinne alles an der Kante fest.

3. Du kannst nun den RV-Fuß einsetzen und die Teile mit 0,5cm NZ zusammennähen. Ich nutze die „RV für Faule“-Variante, die ich mit dem normalen Fuß nähen kann. Dazu stelle ich die Nadel auf die linke Position, lege das Füßchen an der RV-Schiene des RV an und nähe an der Schiene entlang. Anschließend die Kante mit einem Zickzack-Stich versäubern.



Schritt 12: Wenden und Bügeln

1. Jetzt wenden wir das Portemonnaie durch die Wendeöffnung. Das ist ziemlich fummelig. Gut, dass wir noch nicht alles verstärkt haben, sonst wäre es noch schwieriger.

Mit etwas Feingefühl und zärtlicher Gewalt drücken, ziehen, quetschen wir nun alles durch die Wendeöffnung. Für mich klappt das „Umstülpen“ und „Drücken“ am besten, aber da hat jeder seine eigene Technik.

Wenn es nach dem Wenden etwas knitterig ist, ist das nicht so schlimm, denn wir bügeln ja noch ein paarmal ;-)



4. Klappe die Geldbörse locker zusammen und mach dir eine kleine Markierung, wo in etwa das Gegenstück des Druckknopfes platziert werden soll.

Achte darauf, dass du die Lasche nicht zu stramm ziehst. Im Leerzustand geht die Geldbörse dann zwar zu, aber du musst bedenken, dass sie im gefüllten Zustand ja deutlich dicker ist und dann auch noch zugehen muss. Du kannst die Börse zuvor auch schonmal füllen, mit all deinen Karten und was du sonst noch im Portemonnaie hast, dann kannst du es besser einschätzen. Am besten messen wir noch einmal nach, ob die Markierung auch mittig des Deckels ist. Mach hier mit der Lochzange ein Loch (ggf. auch durch das Fotofach).

5. Jetzt bringen wir das Gegenstück des Druckknopfes an, welches aus zwei Teilen besteht (wie auch bei KamSnaps). Ich schiebe das Teil mit dem längeren Nupsi von innen nach außen durch das Loch. Darauf wird das Teil mit dem kürzeren Nupsi gedrückt. Dann den zweiten Metallstift mit der Einkerbung darauf positionieren und mit dem Hammer festhämmern.

Hast du im Deckel ein Fotofach angebracht, wird der Druckknopf durch das Fach hindurch befestigt und somit noch einmal zusätzlich befestigt.

6. Wenn du ein Mappenschloss an der Lasche gewählt hast, musst du das Gegenstück auch am Deckel befestigen, allerdings NICHT komplett durch die Klappe, sondern NUR durch das Außenteil. Zum Befestigen des Verschlusses gehe mit der Hand durch die Wendeöffnung und befestige es im Inneren.

