

PUFFÄRMEL

Bis zu den Ärmeln nähe dein Lottchen bitte nach der Anleitung des Ebooks.



Zunächst werden die Ärmelbögen gerafft. Stelle dazu an deiner Nähmaschine einen weiten Stich ein und verringere die Fadenspannung, damit der Faden schön locker ist. Nähe nun zweimal innerhalb der Nahtzugabe entlang der Kante von Markierung zu Markierung.

S. 3



Anschließend nimmst du auf einer Seite beide Unterfäden in die Hand und ziehst den Stoff zusammen. Stecke die Enden der Ärmel an die Seitennähte deines Oberteils und raffe den Stoff weiter bis er gut an die Armöffnung passt. Verteile die Raffung gleichmäßig. Passt es gut in die Armöffnung, verknote die Enden deiner Raffung und stecke den Ärmel gut fest. Achte darauf, dass die Mitte des Ärmels auf der Schulternaht sitzt. Anschließend wird alles zusammen genäht. Dabei kannst du die gerafften Teile immer noch ein bisschen ausrichten.





Schlage den Saum deiner Ärmel zunächst um 1,5cm nach innen und bügel die Kante. Anschließend schlägst du die Kante noch einmal nach innen um. Bügel die Kante und stecke sie mit ein paar Nadeln fest. Nähe den Saum knappkantig und mit einem kleinen, elastischen Stich fest.



Sind beide Ärmel fertig werden nun die Seitennähte geschlossen. Lege dazu Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts und stecke die Seiten von Armanfang bis zum Saum fest. Nähe sie anschließend mit einem elastischen Stich oder der Overlock zusammen.

Den Saum nähst du bitte wieder nach der Anleitung im Ebook.

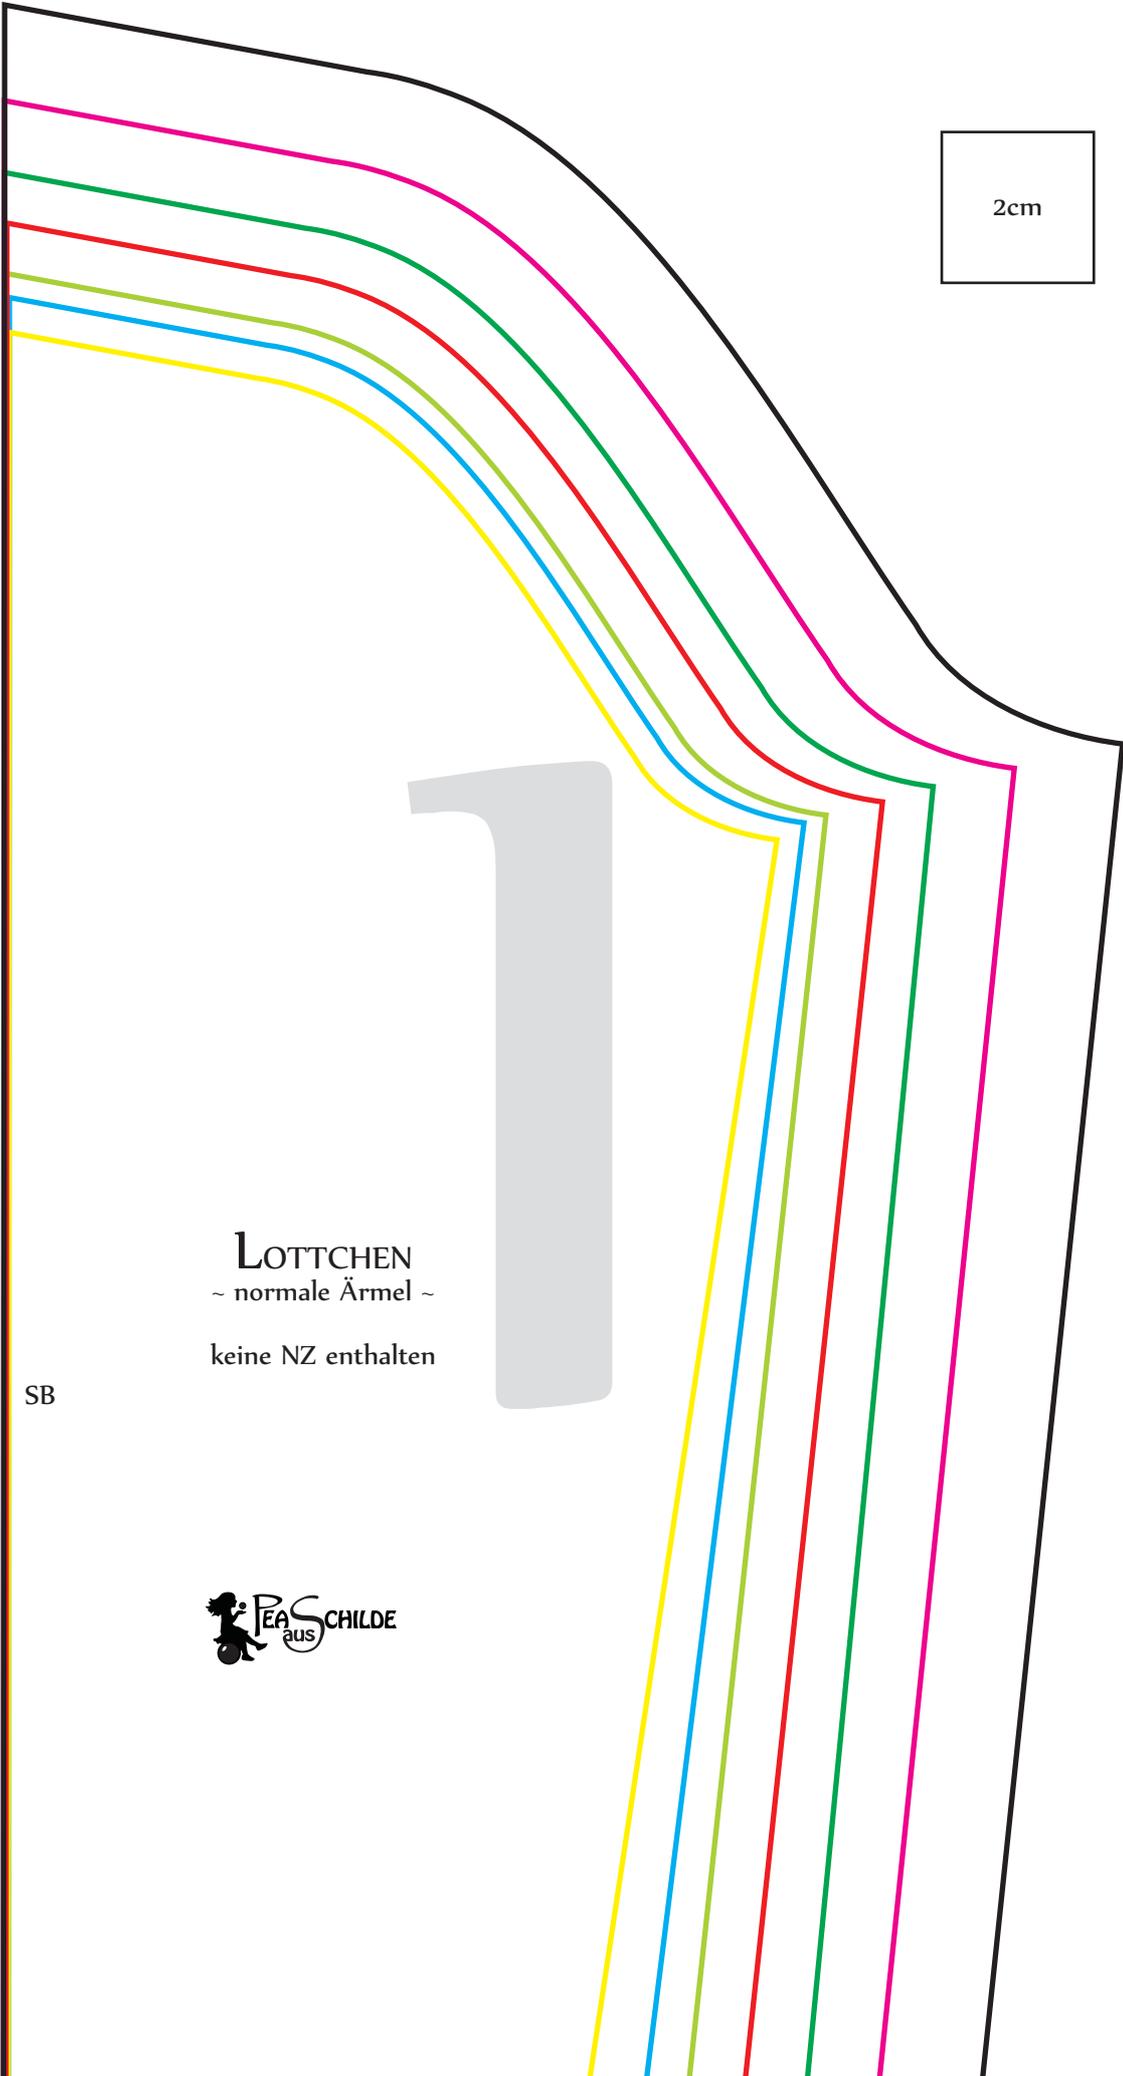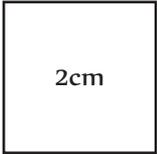

LOTTCHEN
~ normale Ärmel ~
keine NZ enthalten

SB

