

# SAC MINI FRANCE


Sac à main  
#sacminifrance



Le sac Mini France est un petit sac à main simple, élégant et moderne, qui sera facile à utiliser pour porter un bouquet ou former poche, un porte-monnaie, un quelques bijoux, le tout se ferme au moyen d'un boutonnière ou d'un bouton. L'intérieur est doublé et présente de petites poches intérieures assez grandes pour des cartes ou des tickets de métro. Le sac est renforcé avec du thermocollant afin de préserver ses formes.

Dimensions : 21x16x10 cm

© Equipartene 2016

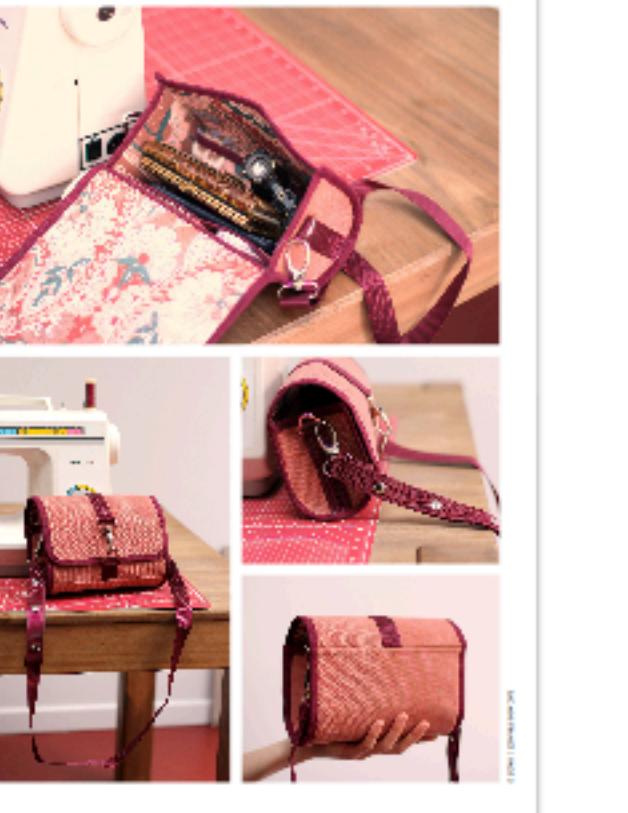

1

**MATÉRIEL**

**TISSU CONSEILS ET MÉTRAGE NÉCESSAIRE**

On la toile de linette ou du tissu plastique, une règle. Utilisez une toile de linette assez épaisse. Tissu Reine Bleu ou bleu marine chez Tissu Reine (13,90 € le mètre) : 23 cm x 1,20 m.

Pour la doublure : une papette, une étoile selon l'effet recherché : 25 cm x 1,20 m.

**COUTURE**

**MARGES DE COUTURE**

Le patron inclut les marges de couture de 0,6 cm, soit la largeur de votre plié de bâche.

**MARQUAGE ET CRANS**

Dessinez les marques dans la marge de couture du patron. Repérez ces marques sur votre tissu.

**POINTS**

Utilisez le point droit classique pour toutes les coutures.

**IMPRESSION**

Commencez par imprimer une page contenant une case de vérification et vérifiez les mesures avec une règle avant d'imprimer toutes les pages du patron. Patronnage de l'impression : en rouleau réel, soit à échelle 100%.

Préparez à l'impression et imprimez également le patron, mais avec une double couche de thermocollant, pour rendre vos feuilles encore plus rigides. Vous n'avez notamment obligé de pratiquer deux couches de thermocollant, mais une couche est indispensable pour éviter que le fil de fer ne se déforme.

**TUTORIEL**

**1. COLLER LE THERMOCOLLANT**

1.1. Vous avez déroulé toutes les pièces du patron, dans votre forme dans votre doublure. Vous avez également découpé le thermocollant. Collez le thermocollant sur toutes les pièces mais aussi une double couche de thermocollant, pour rendre nos feuilles encore plus rigides. Vous n'avez notamment obligé de pratiquer deux couches de thermocollant, mais une couche est indispensable pour éviter que le fil de fer ne se déforme.

2.4. Coupez le ruban sergé (ou le fil de fer), le pour d'abord du Wonder Tape (ruban adhésif de couture double face) et je colle le ruban pour étancher pour plus de force.

**2. LE DEVANT**

2.1. Nous allons poser le rangée en tissu sur le devant du sac. Attention : si vous avez les attaches échancrées, prenez soin de les aligner avec les trous de vis pour éviter que le devant et le dos de vos poignées diffèrent de manière prononcée. Assurez-vous bien que les marquages et l'ouverture de renforcement sont positionnés au bord de la poignée.

2.2. Ajoutez la doublure au dessus, envers contre envers. Coudre dans la marge de couture.

**3. LE RABAT**

3.1. Posez le ruban sergé sur le long côté supérieur du rabat. Utilisez du Wonder Tape, comme ici, si vous le désirez.

**4. LE DESSOUS**

4.1. Maintenez, au tour du rabat ! Coupez un morceau de rangée de 20 cm. Attachez, assurez une fois vérifiée bien que la distance entre votre poignée et renforcement permet de bien faire tenir le sac.

Insérez le rangée dans le renforcement. Plier le rangée jusqu'à ce qu'il mesure 10 cm de long. Coupez les deux extrémités de rangée pour immobiliser la poignée.

Posez sur le rabat, du centre. (N'oubliez pas de marquer en arrière du patron). Coudre.

4.2. Ajoutez la doublure. IMPORTANT : le rabat sera courbé une fois le sac terminé. Vous devez donc coudre les deux couches de tissu ensemble au niveau de la partie arrière du sac. Puis, une fois le sac terminé, il suffit de faire un tour de 180° pour que le rabat soit à l'endroit.

Coudre dans la marge de couture.

**5. LA POCHE INTERNE**

5.1. Vous avez devant vous le morceau de fil de la poche interne. Commencez par coudre le ruban sergé sur un des long côtés.

**6. ASSEMBLER LE DEVANT ET LE DESSOUS**

6.1. Coudre ensemble le devant et le dessous, endroit contre endroit.

Voilà ce que cela donne.

**7. COUDRE LA POCHE INTERNE**

7.1. Coudre la poche interne à l'intérieur du passepoil du dessous.

**8. AJOUTER LE RABAT**

8.1. Coudre le rabat à l'ensemble fermé par le devant et le dessous - le rabat.

8.2. Coudre le dessous avec du ruban sergé.

**9. COUDRE LES CÔTÉS**

9.1. Pincez les côtés du passepoil fermé par le devant et le dessous - le rabat.

Coudre.

Le rabat avec un premier côté.

**10. FINITION : AJOUTER LE RUBAN SERGÉ**

10.1. Je commence par poser mon ruban adhésif sur la contour du sac. Puis je colle mon ruban sergé dessus.

2.1. Vous allez poser le rangée en tissu sur le devant du sac. Attention : si vous avez les attaches échancrées, prenez soin de les aligner avec les trous de vis pour éviter que le devant et le dos de vos poignées diffèrent de manière prononcée. Assurez-vous bien que les marquages et l'ouverture de renforcement sont positionnés au bord de la poignée.

2.2. Ajoutez la doublure au dessus, envers contre envers. Coudre dans la marge de couture.

**3. LE DEVANT**

3.1. Nous allons poser le rangée en tissu sur le devant du sac. Attention : si vous avez les attaches échancrées, prenez soin de les aligner avec les trous de vis pour éviter que le devant et le dos de vos poignées diffèrent de manière prononcée. Assurez-vous bien que les marquages et l'ouverture de renforcement sont positionnés au bord de la poignée.

**4. LE RABAT**

4.1. Posez le ruban sergé sur le long côté supérieur du rabat. Utilisez du Wonder Tape, comme ici, si vous le désirez.

**5. LA POCHE INTERNE**

5.1. Vous avez devant vous le morceau de fil de la poche interne. Commencez par coudre le ruban sergé sur un des long côtés.

**6. ASSEMBLER LE DEVANT ET LE DESSOUS**

6.1. Coudre ensemble le devant et le dessous, endroit contre endroit.

Voilà ce que cela donne.

**7. COUDRE LA POCHE INTERNE**

7.1. Coudre la poche interne à l'intérieur du passepoil du dessous.

**8. AJOUTER LE RABAT**

8.1. Coudre le rabat à l'ensemble fermé par le devant et le dessous - le rabat.

8.2. Coudre le dessous avec du ruban sergé.

**9. COUDRE LES CÔTÉS**

9.1. Pincez les côtés du passepoil fermé par le devant et le dessous - le rabat.

Coudre.

Le rabat avec un premier côté.

**10. FINITION : AJOUTER LE RUBAN SERGÉ**

10.1. Je commence par poser mon ruban adhésif sur la contour du sac. Puis je colle mon ruban sergé dessus.

2.1. Vous allez poser le rangée en tissu sur le devant du sac. Attention : si vous avez les attaches échancrées, prenez soin de les aligner avec les trous de vis pour éviter que le devant et le dos de vos poignées diffèrent de manière prononcée. Assurez-vous bien que les marquages et l'ouverture de renforcement sont positionnés au bord de la poignée.

2.2. Ajoutez la doublure au dessus, envers contre envers. Coudre dans la marge de couture.

**3. LE DEVANT**

3.1. Nous allons poser le rangée en tissu sur le devant du sac. Attention : si vous avez les attaches échancrées, prenez soin de les aligner avec les trous de vis pour éviter que le devant et le dos de vos poignées diffèrent de manière prononcée. Assurez-vous bien que les marquages et l'ouverture de renforcement sont positionnés au bord de la poignée.

**4. LE RABAT**

4.1. Posez le ruban sergé sur le long côté supérieur du rabat. Utilisez du Wonder Tape, comme ici, si vous le désirez.

**5. LA POCHE INTERNE**

5.1. Vous avez devant vous le morceau de fil de la poche interne. Commencez par coudre le ruban sergé sur un des long côtés.

**6. ASSEMBLER LE DEVANT ET LE DESSOUS**

6.1. Coudre ensemble le devant et le dessous, endroit contre endroit.

Voilà ce que cela donne.

**7. COUDRE LA POCHE INTERNE**

7.1. Coudre la poche interne à l'intérieur du passepoil du dessous.

**8. AJOUTER LE RABAT**

8.1. Coudre le rabat à l'ensemble fermé par le devant et le dessous - le rabat.

8.2. Coudre le dessous avec du ruban sergé.

**9. COUDRE LES CÔTÉS**

9.1. Pincez les côtés du passepoil fermé par le devant et le dessous - le rabat.

Coudre.

Le rabat avec un premier côté.

**10. FINITION : AJOUTER LE RUBAN SERGÉ**

10.1. Je commence par poser mon ruban adhésif sur la contour du sac. Puis je colle mon ruban sergé dessus.

3.1. Posez le ruban sergé sur le long côté supérieur du rabat. Utilisez du Wonder Tape, comme ici, si vous le désirez.

**3. LE RABAT**

3.1. Maintenez, au tour du rabat ! Coupez un morceau de rangée de 20 cm. Attachez, assurez une fois vérifiée bien que la distance entre votre poignée et renforcement permet de bien faire tenir le sac.

Insérez le rangée dans le renforcement. Plier le rangée jusqu'à ce qu'il mesure 10 cm de long. Coupez les deux extrémités de rangée pour immobiliser la poignée.

Posez sur le rabat, du centre. (N'oubliez pas de marquer en arrière du patron). Coudre.

3.2. Ajoutez la doublure. IMPORTANT : le rabat sera courbé une fois le sac terminé. Vous devez donc coudre les deux couches de tissu ensemble au niveau de la partie arrière du sac. Puis, une fois le sac terminé, il suffit de faire un tour de 180° pour que le rabat soit à l'endroit.

Coudre dans la marge de couture.

**4. LE DESSOUS**

4.1. Coudre la doublure au dessous, envers contre envers, tout en étant dans la marge de couture.

IMPORTANT : si vous souhaitez bien le fil de renforcement, assurez bien le fil de renforcement lorsque vous coudrez, comme si vous étiez une bourse d'eau d'Eau d'Eau avec le fil.

4.2. Ajoutez la doublure. IMPORTANT : le rabat sera courbé une fois le sac terminé. Vous devez donc coudre les deux couches de tissu ensemble au niveau de la partie arrière du sac. Puis, une fois le sac terminé, il suffit de faire un tour de 180° pour que le rabat soit à l'endroit.

Coudre dans la marge de couture.

**5. LA POCHE INTERNE**

5.1. Vous avez devant vous le morceau de fil de la poche interne. Commencez par coudre le ruban sergé sur un des long côtés.

**6. ASSEMBLER LE DEVANT ET LE DESSOUS**

6.1. Coudre ensemble le devant et le dessous, endroit contre endroit.

Voilà ce que cela donne.

**7. COUDRE LA POCHE INTERNE**

7.1. Coudre la poche interne à l'intérieur du passepoil du dessous.

**8. AJOUTER LE RABAT**

8.1. Coudre le rabat à l'ensemble fermé par le devant et le dessous - le rabat.

8.2. Coudre le dessous avec du ruban sergé.

**9. COUDRE LES CÔTÉS**

9.1. Pincez les côtés du passepoil fermé par le devant et le dessous - le rabat.

Coudre.

Le rabat avec un premier côté.

**10. FINITION : AJOUTER LE RUBAN SERGÉ**

10.1. Je commence par poser mon ruban adhésif sur la contour du sac. Puis je colle mon ruban sergé dessus.

3.1. Posez le ruban sergé sur le long côté supérieur du rabat. Utilisez du Wonder Tape, comme ici, si vous le désirez.

**3. LE RABAT**

3.1. Maintenez, au tour du rabat ! Coupez un morceau de rangée de 20 cm. Attachez, assurez une fois vérifiée bien que la distance entre votre poignée et renforcement permet de bien faire tenir le sac.

Insérez le rangée dans le renforcement. Plier le rangée jusqu'à ce qu'il mesure 10 cm de long. Coupez les deux extrémités de rangée pour immobiliser la poignée.

Posez sur le rabat, du centre. (N'oubliez pas de marquer en arrière du patron). Coudre.

3.2. Ajoutez la doublure. IMPORTANT : le rabat sera courbé une fois le sac terminé. Vous devez donc coudre les deux couches de tissu ensemble au niveau de la partie arrière du sac. Puis, une fois le sac terminé, il suffit de faire un tour de 180° pour que le rabat soit à l'endroit.

Coudre dans la marge de couture.

**4. LE DESSOUS**

4.1. Coudre la doublure au dessous, envers contre envers, tout en étant dans la marge de couture.

IMPORTANT : si vous souhaitez bien le fil de renforcement, assurez bien le fil de renforcement lorsque vous coudrez, comme si vous étiez une bourse d'eau d'Eau d'Eau avec le fil.

4.2. Ajoutez la doublure. IMPORTANT : le rabat sera courbé une fois le sac terminé. Vous devez donc coudre les deux couches de tissu ensemble au niveau de la partie arrière du sac. Puis, une fois le sac terminé, il suffit de faire un tour de 180° pour que le rabat soit à l'endroit.

Coudre dans la marge de couture.

**5. LA POCHE INTERNE**

5.1. Vous avez devant vous le morceau de fil de la poche interne. Commencez par coudre le ruban sergé sur un des long côtés.

**6. ASSEMBLER LE DEVANT ET LE DESSOUS**

6.1. Coudre ensemble le devant et le dessous, endroit contre endroit.

Voilà ce que cela donne.

**7. COUDRE LA POCHE INTERNE**

7.1. Coudre la poche interne à l'intérieur du passepoil du dessous.

**8. AJOUTER LE RABAT**

8.1. Coudre le rabat à l'ensemble fermé par le devant et le dessous - le rabat.

8.2. Coudre le dessous avec du ruban sergé.

**9. COUDRE LES CÔTÉS**

9.1. Pincez les côtés du passepoil fermé par le devant et le dessous - le rabat.

Coudre.

Le rabat avec un premier côté.

**10. FINITION : AJOUTER LE RUBAN SERGÉ**

10.1. Je commence par poser mon ruban adhésif sur la contour du sac. Puis je colle mon ruban sergé dessus.

3.1. Posez le ruban sergé sur le long côté supérieur du rabat. Utilisez du Wonder Tape, comme ici, si vous le désirez.

**3. LE RABAT**

3.1. Maintenez, au tour du rabat ! Coupez un morceau de rangée de 20 cm. Attachez, assurez une fois vérifiée bien que la distance entre votre poignée et renforcement permet de bien faire tenir le sac.

Insérez le rangée dans le renforcement. Plier le rangée jusqu'à ce qu'il mesure 10 cm de long. Coupez les deux extrémités de rangée pour immobiliser la poignée.

Posez sur le rabat, du centre. (N'oubliez pas de marquer en arrière du patron). Coudre.

3.2. Ajoutez la doublure. IMPORTANT : le rabat sera courbé une fois le sac terminé. Vous devez donc coudre les deux couches de tissu ensemble au niveau de la partie arrière du sac. Puis, une fois le sac terminé, il suffit de faire un tour de 180° pour que le rabat soit à l'endroit.

Coudre dans la marge de couture.

**4. LE DESSOUS**

4.1. Coudre la doublure au dessous, envers contre envers, tout en étant dans la marge de couture.

IMPORTANT : si vous souhaitez bien le fil de renforcement, assurez bien le fil de renforcement lorsque vous coudrez, comme si vous étiez une bourse d'eau d'Eau d'Eau avec le fil.

4.2. Ajoutez la doublure. IMPORTANT : le rabat sera courbé une fois le sac terminé. Vous devez donc coudre les deux couches de tissu ensemble au niveau de la partie arrière du sac. Puis, une fois le sac terminé, il suffit de faire un tour de 180° pour que le rabat soit à l'endroit.

Coudre dans la marge de couture.

**5. LA POCHE INTERNE**

5.1. Vous avez devant vous le morceau de fil de la poche interne. Commencez par coudre le ruban sergé sur un des long côtés.

**6. ASSEMBLER LE DEVANT ET LE DESSOUS**

6.1. Coudre ensemble le devant et le dessous, endroit contre endroit.

Voilà ce que cela donne.

**7. COUDRE LA POCHE INTERNE**

7.1. Coudre la poche interne à l'intérieur du passepoil du dessous.

**8. AJOUTER LE RABAT**

8.1. Coudre le rabat à l'ensemble fermé par le devant et le dessous - le rabat.

8.2. Coudre le dessous avec du ruban sergé.

**9. COUDRE LES CÔTÉS**

9.1. Pincez les côtés du passepoil fermé par le devant et le dessous - le rabat.

Coudre.

Le rabat avec un premier côté.

**10. FINITION : AJOUTER LE RUBAN SERGÉ**

10.1. Je commence par poser mon ruban adhésif sur la contour du sac. Puis je colle mon ruban sergé dessus.

3.1. Posez le ruban sergé sur le long côté supérieur du rabat. Utilisez du Wonder Tape, comme ici, si vous le désirez.

**3. LE RABAT**

3.1. Maintenez, au tour du rabat ! Coupez un morceau de rangée de 20 cm. Attachez, assurez une fois vérifiée bien que la distance entre votre poignée et renforcement permet de bien faire tenir le sac.

Insérez le rangée dans le renforcement. Plier le rangée jusqu'à ce qu'il mesure 10 cm de long. Coupez les deux extrémités de rangée pour immobiliser la poignée.

Posez sur le rabat, du centre. (N'oubliez pas de marquer en arrière du patron). Coudre.

3.2. Ajoutez la doublure. IMPORTANT : le rabat sera courbé une fois le sac terminé. Vous devez donc coudre les deux couches de tissu ensemble au niveau de la partie arrière du sac. Puis, une fois le sac terminé, il suffit de faire un tour de 180° pour que le rabat soit à l'endroit.

Coudre dans la marge de couture.

**4. LE DESSOUS**

4.1. Coudre la doublure au dessous, envers contre envers, tout en étant dans la marge de couture.

IMPORTANT : si vous souhaitez bien le fil de renforcement, assurez bien le fil de renforcement lorsque vous coudrez, comme si vous étiez une bourse d'eau d'Eau d'Eau avec le fil.

4.2. Ajoutez la doublure. IMPORTANT : le rabat sera courbé une fois le sac terminé. Vous devez donc coudre les deux couches de tissu ensemble au niveau de la partie arrière du sac. Puis, une fois le sac terminé, il suffit de faire un tour de 180° pour que le rabat soit à l'endroit.

Coudre dans la marge de couture.

**5. LA POCHE INTERNE**

5.1. Vous avez devant vous le morceau de fil de la poche interne. Commencez par coudre le ruban sergé sur un des long côtés.

**6. ASSEMBLER LE DEVANT ET LE DESSOUS**

6.1. Coudre ensemble le devant et le dessous, endroit contre endroit.

Voilà ce que cela donne.

**7. COUDRE LA POCHE INTERNE**

7.1. Coudre la poche interne à l'intérieur du passepoil du dessous.

**8. AJOUTER LE RABAT**

8.1. Coudre le rabat à l'ensemble fermé par le devant et le dessous - le rabat.

8.2. Coudre le dessous avec du ruban sergé.

**9. COUDRE LES CÔTÉS**

9.1. Pincez les côtés du passepoil fermé par le devant et le dessous - le rabat.

Coudre.

Le rabat avec un premier côté.

**10. FINITION : AJOUTER LE RUBAN SERGÉ**

10.1. Je commence par poser mon ruban adhésif sur la contour du sac. Puis je colle mon ruban sergé dessus.

3.1. Posez le ruban sergé sur le long côté supérieur du rabat. Utilisez du Wonder Tape, comme ici, si vous le désirez.

**3. LE RABAT**

3.1. Maintenez, au tour du rabat ! Coupez un morceau de rangée de 20 cm. Attachez, assurez une fois vérifiée bien que la distance entre votre poignée et renforcement permet de bien faire tenir le sac.

Insérez le rangée dans le renforcement. Plier le rangée jusqu'à ce qu'il mesure 10 cm de long. Coupez les deux extrémités de rangée pour immobiliser la poignée.

Posez sur le rabat, du centre. (N'oubliez pas de marquer en arrière du patron). Coudre.

3.2. Ajoutez la doublure. IMPORTANT : le rabat sera courbé une fois le sac terminé. Vous devez donc coudre les deux couches de tissu ensemble au niveau de la partie arrière du sac. Puis, une fois le sac terminé, il suffit de faire un tour de 180° pour que le rabat soit à l'endroit.

Coudre dans la marge de couture.

**4. LE DESSOUS**

4.1. Coudre la doublure au dessous, envers contre envers, tout en étant dans la marge de couture.

IMPORTANT : si vous souhaitez bien le fil de renforcement, assurez bien le fil de renforcement lorsque vous coudrez, comme si vous étiez une bourse d'eau d'Eau d'Eau avec le fil.

4.2. Ajoutez la doublure. IMPORTANT : le rabat sera courbé une fois le sac terminé. Vous devez donc coudre les deux couches de tissu ensemble au niveau de la partie arrière du sac. Puis, une fois le sac terminé, il suffit de faire un tour de 180° pour que le rabat soit à l'endroit.

Coudre dans la marge de couture.

**5. LA POCHE INTERNE**

5.1. Vous avez devant vous le morceau de fil de la poche interne. Commencez par coudre le ruban sergé sur un