

Suivez-nous sur Instagram : @lepatern

# BESACE BELLAY

Sac à appareil photo  
#besacebellay



La besace Bellay est une besace simple, élégante et moderne, avec une touche vintage, qui réalise le sac à appareil photo. Le sac se ferme au moyen d'un fermoir tuck à l'avant du sac. Il présente deux petites poches sur l'avant du sac. L'intérieur est doublé et présente lui aussi de petites poches internes, qui servent pour vos cartes, votre maquillage, ou encore vos clés. Le sac est renforcé avec du thermocollant afin de préserver ses contours.

Dimensions : 25x15x20 cm

1



2

## MATÉRIEL

### TISSUS CONSEILLÉS ET MÉTRAGE NECESSAIRE

De la toile de toile ou un tissu similaire, assez rigide.  
2x1 mètre de tissu de toile bleu délavé au verso fluo d'assortiment chez Tissu Bébé (13,90 sur 1 mètre) - 30 cm pour une toile de 1,42 m.

Pour la doublure : une popeline, un tissu satiné... selon l'effet recherché - 50 cm pour une toile de 1,42 m.

### AUTRES FOURNITURES

- Du filin ou du ruban sergé - 2,00 m
- De la soie en coton ou synthétique - 2,5 cm de largeur, 2 m de longueur de soie au total.
- 2 mousselines et deux autres en fil.
- 1 fermoir tuck 3,5 x 2,8 cm
- 5 boutons pression et les outils pour les presser.
- Du ruban adhésif double face pour renfort, en rouleau 10 cm, pour aider à coudre le ruban sergé.
- Du thermocollant - perfileur du thermocollant dans le plus rigide qui soit (personnellement le sol simple, avant aller à la mercerie du Marché Saint Pierre et si demandé le thermocollant le plus rigide, pour faire un sac) - 60 cm x 10 cm de large (je compte sur le thermocollant pour la toile ET la doublure).

## IMPRESSION

Commencez par télécharger une page contenant une case de vérification et vérifiez les mesures avec une règle avant d'imprimer toutes les pages du patron. Paramètres de l'impression : en taille réelle - soit à échelle 100 %.

Et j'ajoute à l'impression et imprimez seulement le patron, en noir et blanc et en mode économie d'encre !

## COUTURE

### MARGES DE COUTURE

Le patron inclut les marges de couture de 0,8 cm, soit la largeur de votre pied de broche.

### MARQUAGE ET CRANS

Remarque les marques dans la marge de couture du patron. Reportez vos marques sur votre tissu.

### POINTS

Utilisez le point droit classique pour toutes les coutures.

3

## TUTORIEL

### 1. COLLER LE THERMOCOILLANT

1.1. Vous avez découpé toutes les pièces du patron, dans votre toile comme dans votre doublure.  
Vous avez également découpé le thermocollant. Coupez le thermocollant. (Je choisis de renforcer mon intérieur en toile mais aussi ma doublure de thermocollant, pour rendre mon sac encore plus rigide. Le conseil de base est, soit le sac doit être grand, le tissu qu'on colle coupe s'est pas suffisant.)



### 2. LES CÔTÉS

2.1. Vous allez commencer par coudre les arceaux aux côtés.  
Prenez de la soie et coupez deux fois 17 cm. Cliquez fermement, pliez le soie pour que le long soit face à 1,6 cm de long. Coupez le pli de la soie pour immobiliser l'arceau.



2.2. Posez le morceau de soie (soie) sur le côté. Coupez.



2.3. Courez le double dans la marge de couture, avec votre arceau.

4

Le côté est maintenant doublé.



2.4. Courez le ruban sergé sur le biais. Je pose d'abord du Wonder Tape (j'ai pu substituer de couture double face) et je colle le ruban par dessus pour plus de tenue.



2.5. Répétez l'opération avec l'autre côté.



### 3. LES POCHE AVANT

3.1. Vous allez devoir vous le long morceau de tissu qui va constituer les poches avant.  
Faites bien vos marques et arceaux. Je trace les lignes des poches en bleu et rouge.



3.2. Posez le ruban sergé sur le bord supérieur (utilisez du Wonder Tape, comme tout, et vous le doublez).



Le ruban sergé avec :



5

3.3. Marquez les plis des poches au fer à repasser.



3.4. Courez les plis des poches pour les fixer dans la marge de couture.



3.5. Découpez devant vous le morceau de tissu vertical (longueur du sac) à 1 cm de la toile, le dessous et le dos du sac. Cliquez les arceaux pour bien positionner la poche, pas coincé.



3.6. Retournez la poche, repassez.



3.7. Courez le sac sur les côtés, dans la marge de couture (pas comme tout !). Ou, coupez le sac sur le dos et le dos du sac. Cliquez les arceaux pour bien positionner la poche, pas coincé.



6

3.8. Vous allez maintenant le fermoir tuck. Bien faites bien l'implémentation du fermoir et c'est exactement au milieu que le ruban (2,5 x 2,8 cm). Si vous n'avez pas le ruban, vous pouvez utiliser une mousseline en prenant attention les pièces du patron pour voir où le ruban doit s'insérer pour que le sac se ferme bien, en fonction des dimensions de votre fermoir.

NB : Il s'agit seulement maintenant, en faisant le sac, que je me rends compte que j'ai mis la partie fermeture du fermoir à l'envers ! (comme tout, mais surtout, c'est pas possible à faire avec cet accessoire ! Dans l'autre sens, le fermoir, dans !

Voilà ce que cela donne.



3.9. Ajoutez les boutons pression.



## 4. LES POCHE INTERNES

4.1. Posez votre mousseline par les poches internes supérieures. Voilà le morceau de tissu.




4.2. Place le bord supérieur sur 1 cm. Puis à nouveau.




7


sur 1 cm. Repassez. Courez.



4.3. Vous avez maintenant devant vous le morceau de tissu pour les poches internes inférieures.  
Posez le ruban sergé sur le bord supérieur.  
Marquez les plis du sac. Placez les plis en les couvrant dans la marge de couture.



Voilà les deux poches (plis) à être cousus à l'intérieur du sac (soit au morceau de doublure inférieure / Coupe du sac).



8

4.4. Retournez bien les poches en vous référant aux marques et crans du patron.  
Courez.



4.5. Retournez, repassez.  
Courez les poches dans la marge de couture pour les immobiliser.  
Courez la couture centrale qui divise les poches en deux.




## 5. FINIR LE CORPS DU SAC

5.1. Il est maintenant temps de coudre le corps du sac en toile à la doublure, qui comporte maintenant les poches internes.



9

5.2. Posez les deux morceaux de tissu arceaux contre arceaux.  
**IMPORTANT** : le longer du sac sera courbé une fois le sac fermé. Vous devez donc coudre les deux morceaux de tissu en suivant le fluo afin d'éviter au fluo de gêner. Au fluo, vous allez voir la doublure de papier d'1 cm de large à la base d'un des côtés courts. Vous pouvez simplement couper une deux millimètres nettes.  
Courez ensemble dans la marge de couture.



5.3. Courez le ruban sergé sur le bord supérieur du devant du sac.



## 6. COUDRE LE RABAT

6.1. Courez le rabat en toile à la doublure, dans la marge de couture. Ici également, n'oubliez pas de courez le fluo !



6.2. Courez le rabat au corps du sac.



10

6.3. Retournez la marge de couture ainsi doublé par du ruban sergé.



6.4. Repassez en plusieurs fois le sac. Surtout pas.



7.1. Puis courez la doublure côté.



7.2. Courez le ruban sergé tout autour du sac.



Voilà le résultat :



## 11. FINITION 2 : LA SANGLE

11.1. Coupez un bout de soie de 1,60 m (vérifiez avant que la longueur convient à votre toile et la hauteur à laquelle vous allez porter vos sacs).  
Pour la première extrémité, prenez le soie du verso de votre mousseline. Placez deux fois sur 1,3 cm. Courez.




11.2. Pour l'autre extrémité, coupez-vous de plus sur 1,3 cm deux fois et courez (pas de mousseline).



11.3. Placez cette seconde extrémité de la soie sur 22 cm. Faites trois trous espacés de 6 cm pour passer.



Patron besace Bellay en survol

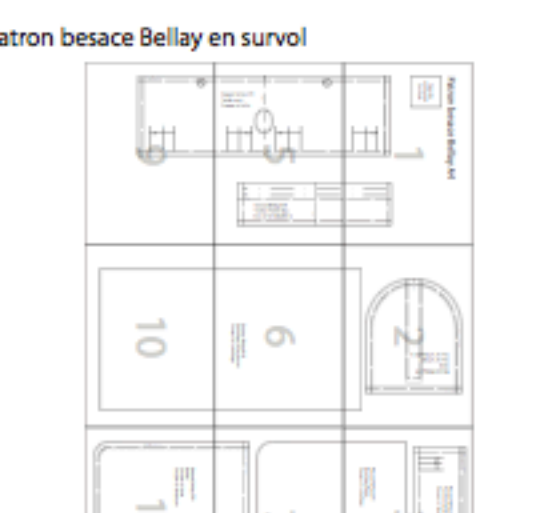

Patron besace Bellay A4

Case de vérification 5 x 5 cm

1