

## Conseils/Infos :

-Lisez bien chaque étape jusqu'au bout avant de commencer à coudre : cela vous évitera de manquer certaines informations importantes et de devoir tout découdre.

-Commencez et terminez chacune de vos coutures par des points d'arrêt.

-Allonger le point de couture dès que la machine a du mal à entrainer le tissu.

**-DECOUPE :** Lorsque vous découpez les pièces du patron, découpez-les bien sur le trait, de manière à ce que ce dernier ne soit plus visible !

-Les patrons : se reportent sur l'arrière du simili, sont à tailles réelles, mesures en cm et marges d'1 cm incluses.

## Découpe :

Découpez dans vos tissus les pièces situées sur le patron.

Cependant, certaines pièces ne figurent pas sur les planches, vous devez les tracer :

*La bandoulière :* Dans le tissu, un rectangle d'environ 120-130 cm (tout dépend de votre taille) de long x 5 cm de large. Marquez le milieu dans le sens de la longueur (comme pour les pattes)

N.B : Libre à vous d'adapter la largeur de la bandoulière. Pour une bandoulière de 2,5 cm de large, il faut un rectangle de 5 cm de large, pour une bandoulière de 2 cm de large, un rectangle de 4 cm... etc

*Le fond du sac :* Dans la doublure, 2 rectangles de 30 cm x 9 cm

: Dans le plastique (type cahier classeur), 1 rectangle de 28 cm x 6 cm.

**Le patron est la propriété de l'auteur, toute utilisation à des fins commerciales et toute déviation, modification du patron sont strictement INTERDITES ©**

**Toutes ventes des créations issues du patron sont donc interdites. Si vous souhaitez vendre les créations issues du patron, il faut utiliser le système de licences. Merci de me contacter à ce sujet.**



## ***Pas à pas :***




1. Epingler le passepoil sur le triangle, endroit contre endroit. Au niveau de la pointe du triangle, le passepoil forme un arrondi.



2. A l'aide du pied spéciale fermeture Eclair, piquez le long du boudin (cordelette du passepoil).



3. Epinglez le haut du triangle sur la face avant du sac, en retournant le passepoil sur le dessous. Faites une fente au niveau de la pointe du triangle, sans couper dans la couture.

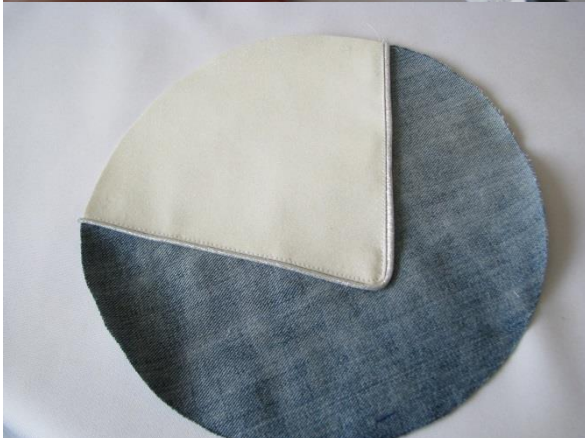

4. Epinglez la totalité du triangle et piquez-le à quelques millimètres du passepoil. Utilisez le pied spécial fermeture Eclair.  
Une fois votre couture terminée, pour enlever de l'épaisseur à cette pièce, vous pouvez la mettre sur l'envers et couper le surplus de jean situé à l'arrière du triangle blanc.