



## Größenauswahl



Wähle die richtige Größe für dein Schnittmuster **nach deinem Gesäßumfang** aus. Diesen misst du, indem du dich in Unterwäsche vor einen Spiegel stellst und das Maßband parallel zum Boden um deine Hüfte legst. Ziehe das Maßband leicht nach oben und unten, um die stärkste Rundung deines Gesäßes zu finden. Dort ist die Zahl auf dem Maßband am größten. Manchmal kann es sein, dass der Umfang im Bereich der Oberschenkel noch größer ist. Diese Stelle suchen wir allerdings nicht.

<b>Größe</b>	<b>Gesäßumfang</b>
<b>XS</b>	86-90cm
<b>S</b>	91-95cm
<b>M</b>	96-100cm
<b>L</b>	101-105cm
<b>XL</b>	106-110cm
<b>2XL</b>	111-115cm
<b>3XL</b>	116-120cm



# Beeslip



## Material

### Benötigte Materialien



- Jersey mit mind. 5% Elasthan Anteil als Oberstoff
  - Leichter Stretch Jersey aus Baumwolle mit 60-70% Querdehnung und max. 180g/m<sup>2</sup> oder
  - Stretch Jersey aus Viskose, Modal, TENCEL oder Bambus mit 60-70% Querdehnung und max. 220g/m<sup>2</sup> oder
  - Für French Terry o.ä. schwere, stretch Stoffe sollte (mindestens) eine Größe größer ausgewählt werden!
- Jersey aus Bio-Baumwolle für den Zwickel
- Je nach Variante
  - Kantengummi
  - Einziehgummi
  - schmales, dehnbare Spitzenband
- Nähgarn
- Optional Schleifen oder andere Verzierungen

Eine Anleitung zum Thema „Dehnbarkeit berechnen“ findest du auf meinem Blog unter:






<https://www.braandbee.com/2018/12/14/unterwäsche-aus-dehnbarem-stoff-nähen/>

Wenn du einen gemusterten Jersey auswählst, achte darauf, dass die größte Dehnung des Stoffes waagrecht verläuft. Das Muster sollte also nicht Kopf stehen, wenn du den Stoff in Querrichtung am besten dehnen kannst.



# Beeslip

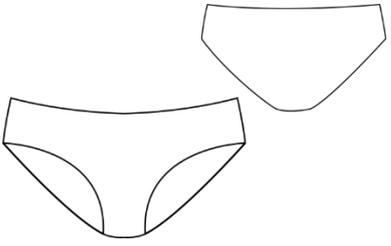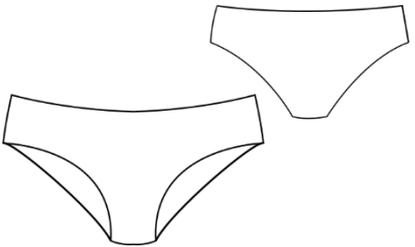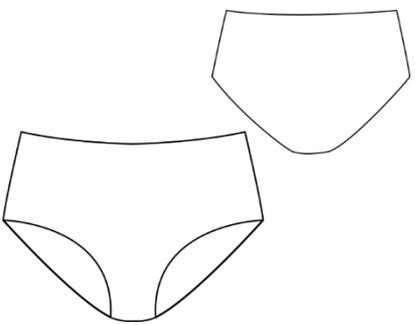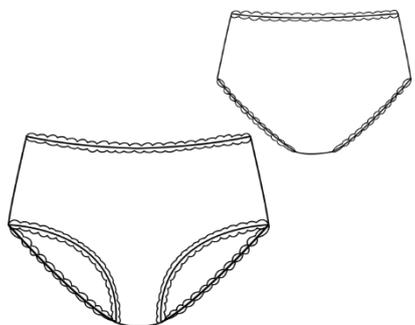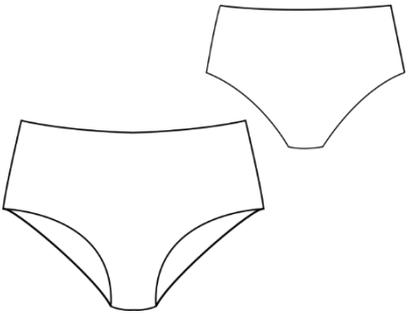

Variante	Niedriger Bund		
Klassischer Beinausschnitt	Kantengummi 	Spitze 	Jersey 
	Cheeky Passform 	Spitze 	Jersey 
Variante	Hoher Bund		
Klassischer Beinausschnitt	Kantengummi 	Spitze 	Jersey 
	Cheeky Passform 	Spitze 	Jersey 



# Beeslip



Lege die Unterkante vom Futter-Zwickel (rechte Wareenseite) auf die Unterkante vom Vorderhöschen (linke Wareenseite). Der Oberstoff-Zwickel liegt unter dem Vorderhöschen. Stecke alle 3 Lagen an der Unterkante mit Stecknadeln zusammen.



Nähe anschließend alle 3 Lagen mit einem Geradstich (Stichlänge 2,4) zusammen.

