


## Légende :




### 1 ASSEMBLAGE DU DOS :

-Assembler le haut du dos avec le bas du dos, endroit contre endroit, à 1cm.

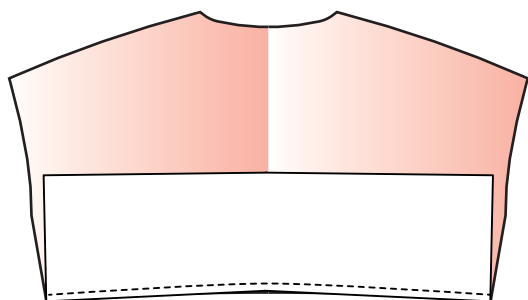

### 2 POSE DES ELASTIQUES :

-Couper les élastiques selon le tableau de mesures ci-dessous\*  
-Piquer les élastiques sur les valeurs de couture

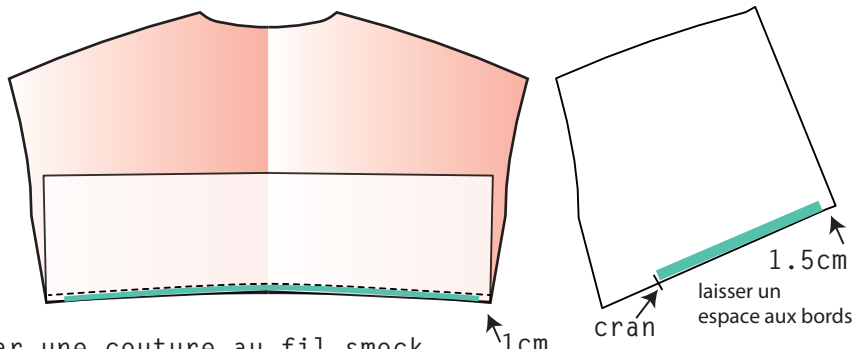


\*vous pouvez remplacer les élastiques par une couture au fil smock


Taille	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
DOS										
longueur élastique en cm	36	38	40	42	44	46	48	50	53	56
DEVANT X2										
longueur élastique en cm	13	14	15	16	17	18	19	20	21.5	23

### 3

-Piquer la bande d'encolure, endroit contre endroit à 1cm

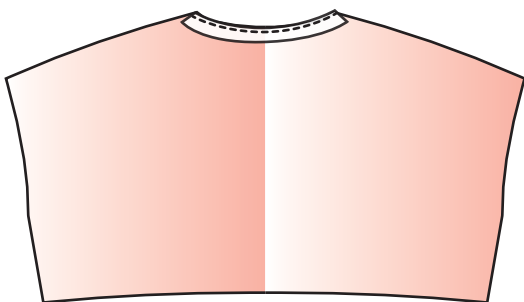


-Dégarnir la valeur de couture à 5mm tout le long

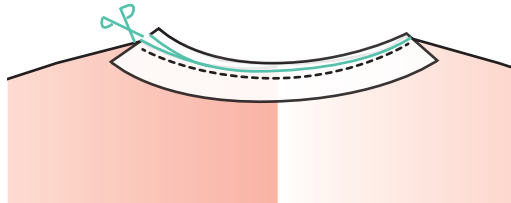

-Plier la bande en 2 et la rabattre sur l'envers du dos  
-Piquer pour la maintenir




### 4 -Faire un ourlet aux encolures devant et le piquer à 5mm

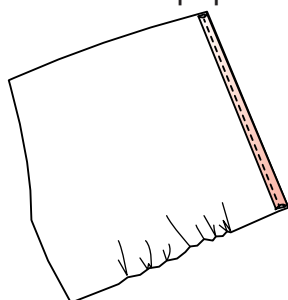

### 5


-Assembler les épaules dos avec les devants puis surjeter

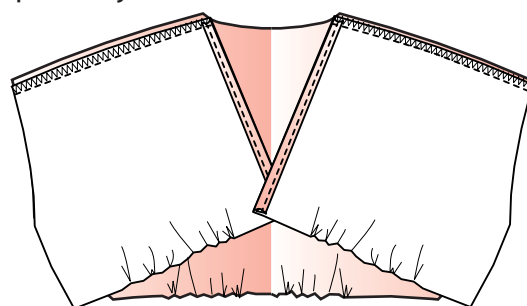


-Au fer, aplatir les coutures d'épaule vers le dos

6

-Surjeter les emmanchures

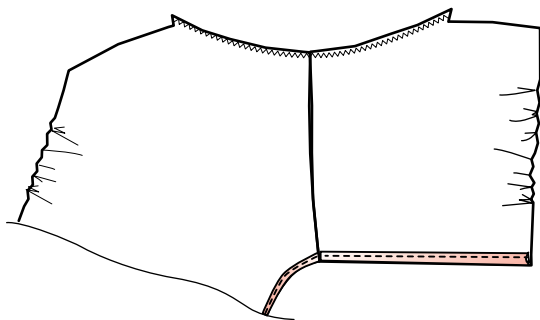


-Rabattre 1cm et piquer à 7mm

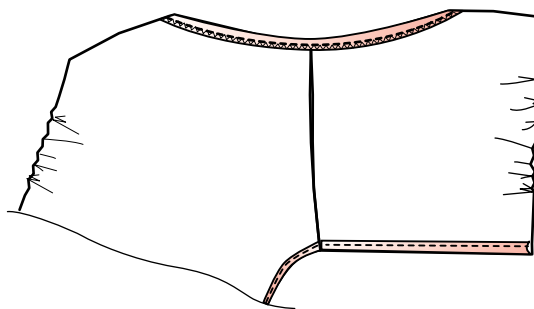


7


-Positionner les hauts devant sur le  
morceau du bas devant  
Bien positionner les bas d'encolure  
comme ceci ( bord à bord à 1cm)

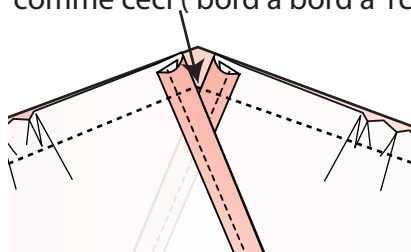


-Piquer à 1cm

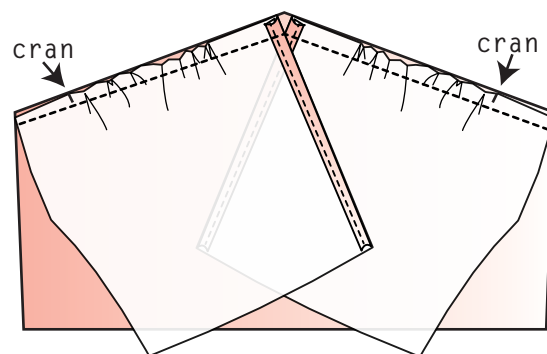

-Au fer, coucher la couture dos  
vers le haut

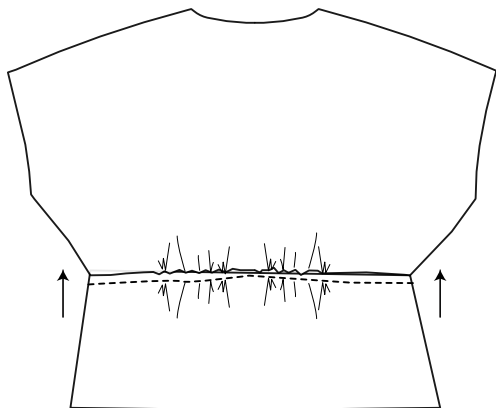

-Au fer, coucher la couture sous  
poitrine devant vers le bas

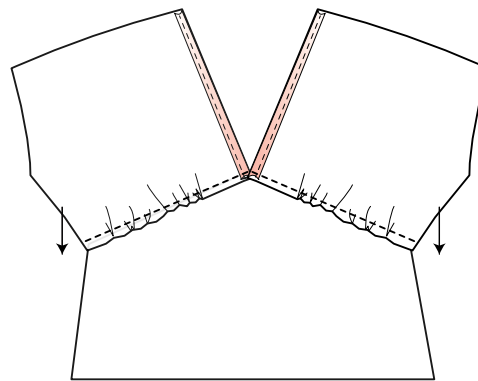

-Positionner le devant sur le dos, endroit contre endroit  
-Piquer les coutures cotés à 1cm et les surjeter

