


2 Pose du biais sur la longueur du haut de la poche en cristal.

Ouvrir un côté du biais puis le superposer endroit contre envers cristal et bord à bord sur la longueur du haut. Pincer. Coudre sur le pli du biais.

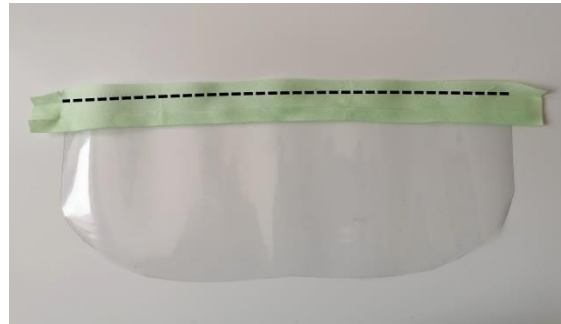

8 Pose des pressions pour l'attache du bavoir : à l'aide de la pince Prym Love®, percer un trou centré à 2 cm du bord arrondi de chaque patte de fermeture.



3 Retourner l'ouvrage sur l'envers. Sortir les angles.

Repasser pour aplatir les coutures.



6 À l'aide d'une épingle à nourrice, insérer l'élastique dans le biais par l'ouverture et faire un tour complet.

