


- A chaque extrémité de la fente, replier le dos de manière à pouvoir fixer ensemble le passepoil et le petit triangle de tissu issu de la fente.

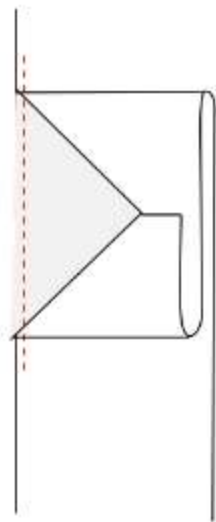

- Assembler ensuite la poche et le fond de poche sur les 3 côtés.

## 2/ LES POCHE ITALIENNES

- Assembler endroit contre endroit le sac de poche au devant le long de l'ouverture de poche.

- Rabattre le sac de poche sur l'envers du devant, repasser soigneusement. Surpiquer à 2mm du bord (facultatif).

