



La pochette-portefeuille Safran a pour dimensions : L 23 cm x H 10,5 cm x P 3,5 cm environ.





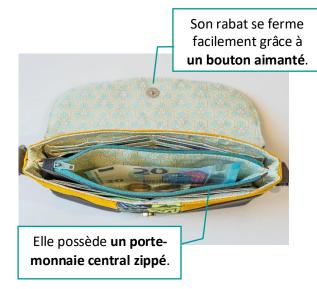

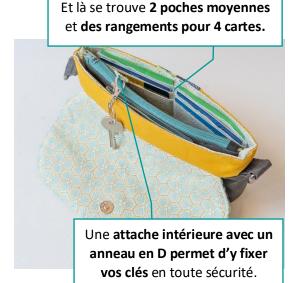

Ainsi elle peut être utilisée en véritable portefeuille qui se glisse dans votre sac à main. Mais elle peut tout autant devenir une véritable petite pochette, en y rangeant aussi votre téléphone portable et vos clés, et être portée en bandoulière en accrochant la sangle amovible et réglable aux anneaux en D prévus à cet effet .

Le modèle Safran se décline également en deux autres modèles :

- la pochette simple, plus épurée et très légèrement plus grande pour offrir un plus grand espace de rangement;
- la grande pochette, bien plus grande, elle possède également un porte-monnaie et diverses poches et rangement de cartes.

Ces patrons sont également disponibles sur Makerist.

## Niveau de difficulté : 3/5 – intermédiaire

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Il est réservé à un usage privé et toute utilisation à des fins commerciales sans <u>l'achat de licence de commercialisation Miss Cactus</u> ou reproduction à des fins commerciales est interdite.



## Montage

## 1. Fixation de l'entoilage à l'exception des porte-cartes

- Superposez les pièces de doublure avec celles équivalentes en entoilage thermocollant, exceptées les bandes thermocollantes des porte-cartes (J., K., P. et Q.) que nous fixerons aux étapes 3. et 4.
- Repassez pour que le thermocollant se fixe sur le tissu.



## 2. Réalisation de l'attache à clés

Faites un rentré d'1 cm sur un côté de l'Attache à clés (L.), envers contre envers, et marquez le pli au fer à repasser.

Nous allons maintenant procéder comme pour réaliser un biais.

- Pliez l'Attache à clés (L.) en deux, sur sa largeur, envers contre envers, et marquez le pli au fer à repasser.
- Rentrez un bord de 1 cm environ vers l'intérieur (de sorte que le bord du tissu se retrouve à quelques millimètres de la marque du pli précédent). Marquez ce nouveau pli au fer à repasser.
- Faites un rentré identique sur l'autre bord, en superposant ce pli au précédent et marquez-le au fer.











