

Creacek

SOUTIEN-GORGE INSOUCIANCE



1) Préparatifs

Le Matériel



Ce patron peut être réalisé entièrement à la machine à coudre. On peut bien entendu utiliser la surjeteuse ou/et la recouvreuse, mais il faudra réduire les marges de couture. Cette opération sera facilitée par la présence des lignes de couture sur le patron. Le tutoriel détaille les opérations à la machine à coudre, de manière à être accessible pour tous.

Pour réaliser le soutien-gorge insouciance, il vous faudra :

- 1m50 de dentelle élastique (largeur 20 à 25 cm selon les tailles)
- 1m d'élastique décoratif
- élastique 3 cm de large de la taille de votre sous-poitrine
- un système d'agrafes (3,3 cm, 2 agrafes)
- 1 m 80 de bretelle (largeur selon votre goût)
- 2 anneaux et 2 réglettes de la taille des bretelles

L'Assemblage du patron

Imprimez le patron en taille réelle. Assurez-vous que le carré de la première page ait la bonne dimension. Découpez le long des lignes grises, là où se trouvent les symboles « ciseaux » (si des choses sont imprimées au-delà de la ligne, découpez quand-même : cela dépend des imprimantes et des marges d'impression et cette ligne est faite pour empêcher tout décalage) et assemblez les feuilles en suivant le plan ci-dessous.

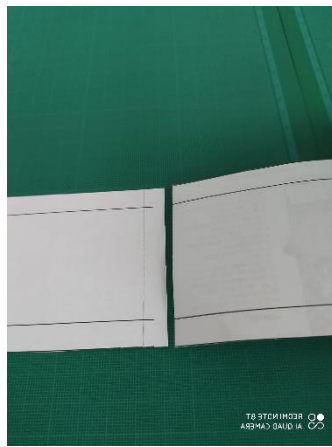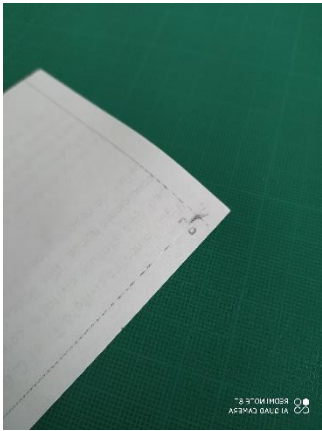

1	2	3	(4)
---	---	---	-----

Pour une meilleure visibilité, chaque taille a été tracée séparément. Cela permet la présence des lignes de couture. Imprimez les pages qui concernent votre taille :

75B → 1 à 3

85B → 13 à 15

90C → 25 à 27

100A → 37 à 40

80A → 4 à 6

85C → 16 à 18

95A → 28 à 30

100B → 41 à 44

80B → 7 à 9

90A → 19 à 21

95B → 31 à 33

100C → 45 à 48

85A → 10 à 12

90B → 22 à 24

95C → 34 à 36

2) Découpez le tissu

1 → Bonnet extérieur : 2x dans la dentelle ou le jersey

2 → Bonnet intérieur : 2x dans la dentelle ou le jersey

3 → Dos : 2x dans la dentelle ou le jersey

4 → Bande : 1x dans la pliure de la dentelle ou du jersey



Placez le patron du bonnet intérieur le long des dents de la dentelle. Placer le haut du bonnet exactement au creux d'une dent (c'est la ligne de couture que vous devez placer au creux de la dent).