

Materialbedarf

#Busiteeny-Bustier (Oberstoff genügt auch für den Slip)

Jersey als Oberstoff

bis Gr 140 = 25cm, ab 146 = 30 cm

Als Gummibund/Unterbrustgummi
empfehle ich ein breiteres Gummi-
band/-bund, aber auch schmale
Kantengummis sind möglich

bis Gr 140 = 55cm, ab 146 = 65 cm

optional

**Kontrastmaterial für Träger und
Kantenverarbeitung
(1,40m breit)**

10-15 cm (genügt auch für den Slip)

dünnes Wäscheband

1,50 m für Bustier/Bustier Hemdchen
zusätzlich 1,80 m für den Slip

oder

Falzgummi

1,50 m für Bustier/Bustier Hemdchen
zusätzlich 1,80 m für den Slip

#Busiteeny Bustier-Hemdchen

Jersey als Oberstoff

bis Gr 140 = 35 cm, ab 146 = 40 cm
zusätzlich 30 cm für den Slip

Gummibund/Unterbrustgummi

bis Gr 140 = 55cm, ab 146 = 65 cm

optional

**Kontrastmaterial für Träger und
Kantenverarbeitung
(1,40m breit)**

10-15 cm (genügt auch für den Slip)

dünnes Wäscheband

1,50 m für Bustier/Bustier Hemdchen
zusätzlich 1,80 m für den Slip

oder

Falzgummi

1,50 m für Bustier/Bustier Hemdchen
zusätzlich 1,80 m für den Slip



Größentabelle in cm

Entscheide dich für eine Größe.

Die einzelnen Werte dieser Tabelle sind Durchschnittswerte. Es sollte dir nicht schwer fallen, dich für eine Größe zu entscheiden. Nimm die Größe, die den Angaben deines Minimenschen am Nächsten kommt. Im Zweifel entscheide dich für die größere Konfektionsgröße.

Größe	Durch-schnitts-Alter in Jahren	Körper-größe	Brust-umfang	Taillen-umfang	8 cm unter Taille messen	Gesäß-umfang	Ober-schenkel-umfang
110	4- 5	107- 112	54	54	57	61	33
116	5- 6	113- 118	56	55	58,5	63	34,5
122	6- 7	119- 124	57	56,5	61	66	36
128	7- 8	125- 130	59	58	63	69	37,5
134	8- 9	131- 136	63	59,5	66	72	40,5
140	9- 10	137- 142	67	61	69	75	41,5
146	10- 11	143- 148	70	62,5	71	78,5	45,5
152	11- 12	149- 154	73	64	73	82	47,5
158	12-13	155- 160	76	65,5	76	85,5	49,5
164	13-14	163- 166	59	67	79	89	51,5
170	14-15	169- 172	62	68,5	82	92	53
176	15-16	173- 179	65	70	85	95	54,5

Hier ist Platz für die Maße deiner Minimenschen

Abnäher auf Bruchrückseite oder gegengleiche Teil übertragen

1 Zeichne die Abnäher an, ehe du dein Material zuschneidest.



2 Stecke an den Enden der Abnäher Stecknadeln durch beide Stofflagen, so dass die Position des Abnäthers auf der gespiegelten Seite als Nadel auftauchen.



3 Markiere mit einem Anzeichenstift (Kreiderädchen/Trickmarker/Kreide) dezent die Stecknadel-Stellen.



4 Zeichne mit Hilfe eines Lineals eine Gerade von den Enden der Stecknadel-Markierungen bis zu der Spitze des Abnäthers.



5 Nun kannst du die gegengleichen Abnäher mit Stecknadeln fixieren und (bei elastischen Materialien) mit einem 3-fach Steppstich nähen.

10 Lege die NZ der Rücken-/Armkante nach innen und fixiere sie an den Enden mit Stecknadeln. Nähe mit einem elastischen Zierstich oder Zwillingsnaht von der rechten Stoffseite aus die Nahtzugabe fest. Die NZ wechselt am Trägeranfang ihre Richtung. Ignoriere beim Nähen diesen Umstand. Riegele die Trägerstellen zusätzlich mit einem engen, schmalen Zickzackstich fest.


Wenn du die Bustier-Variante näbst, dann folge Schritt 10.1 oder 10.2

Wenn du die Bustier-Hemdchen-Variante näbst, dann folge Schritt 1 auf Seite 36.

Entweder „Aufgenähtes Unterbrustband“

10. 1 Wenn du es in Schritt 1 noch nicht gemacht hast, schließe das Unterbrustgummi r-a-r zu einem Ring und markiere die Viertel der Strecke mit senkrecht stehenden Stecknadeln. Stecke den Gummiring l-a-l auf die untere Kante des Bustiers.

Achte auf Zwickel in vorderer und hinterer Mitte, sowie auf die Seitennaht. Die Ringnaht liegt auf der hinteren Mitte. Nähe die Strecke rundum auf dem Gummi mit einer elastischen Ziernaht, Zickzacknaht, Zwillingsnaht der Nähmaschine oder Covernaht. Während des Annähens musst du die Weite gleichmäßig durch ein wenig Spannung verteilen.

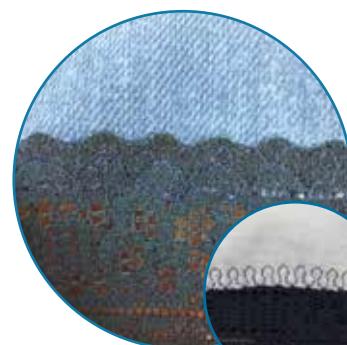

Stoffstreifen- / Gummilängen in cm incl. NZ

SLIPPY

Größe / Strecke	86	92	98	104	110	116	122	128
Bund	39	40	41	43	46	47	49	50
Bein	26	27	28	30	31	32,5	34,5	36

Größe / Strecke	134	140	146	152	158	164	170	176
Bund	51	53	55	58	59	60	62	63
Bein	37,5	39	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	49,5

Kantenverarbeitungs-Option

Mit Zierkante / Paspelkante

Für die Zierkante wird ein Wäschegummi mit einseitig verziertem Rand oder elastischem Paspelband in die Kante eingenäht.

Eine Breite von 5 bis höchstens 10 mm der elastischen Bänder ist ratsam und passt zur 7 cm NZ der Schnittteile.

Das Gummi in passender Länge (Tabellenmaß zu passender Strecke Seite 26, 27 und 28) wird auf der „rechten“ Stoffseite an die Schittkante angebracht.

Die kurze Seite wird r-a-r zu einem Ring geschlossen. Diesen in Viertel einteilen, wie auf Seite 20 beschrieben.

Der Gummiring wird r-a-r festgenäht, so dass der gewünschte, elastische Stich (z.B. Pseudo-Overlockstich oder dem 3-faden Overlockstich), sowohl das Wäschegummi befestigt, als auch die Kanten umschlingt. Die Ringnaht muss auf der hinteren Zwickelnäht liegen.

Zum Schluss wird die Kante nach innen zur linken Stoffseite eingeschlagen und mit einem Zick-Zack-Stich, einer Zwillingsnaht oder einer elastischen Ziernaht festgenäht. Die Zierkante ist auf der rechten Seite als Kantenabschluss sichtbar.

