


3 Coudre le contour du bandeau à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 7 cm centrée sur la longueur du bas, pour ensuite retourner l'ouvrage sur l'endroit.

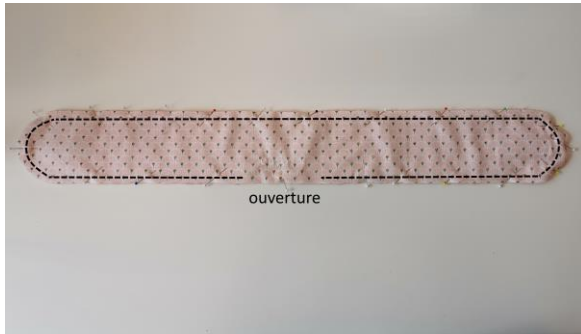

4 Cranter les bords arrondis.

