

18.

Si vous choisissez de faire les pattes capucins.

video disponible sur youtube: Iribole Couture: coudre une patte capucin

Commencez par entoiler les repères de fente sur l'envers des manches avec un morceau d'entoilage de 2 cm de large et 11 cm de long pour les manches longues et 5 cm de long pour les manches courtes.

Il y a une une bande avec une pointe qui est la pièce A et bande rectangulaire pièce B. Les A et B pour manches longues sont plus longues que les pièces A et B pour manches courtes.


Je vais expliquer avec les manches longues mais c'est pareil avec les manches courtes . Je signalerai la différence au moment opportun.

Préformez au fer les plis des marges de couture de 1 cm des pièces A et B.

Pliez en 2, envers contre envers, puis les bords de nouveau vers l'envers cela ressemble à un biais plié



Pièce B



Pièce A


Pliez vers l'envers d'abord les marges verticales puis le sommet en pointe. 19.

Positionnez le bord des pièces A et B le long de la fente matérialisée par un trait de crayon de 10 cm sur l'endroit de la manche. Ce trait de fente ne fait que 4 cm sur les manches courtes.

Attention: les crans de fentes dessinées sur le patron ne sont pas à l'échelle!

La pièce A se met du côté "devant" de la manche. Piquez jusqu'au repère du haut du trait de fente.

Vous vous retrouvez avec deux pièces piquées de part et d'autre de la fente avec un surplus de tissu en haut non cousu.

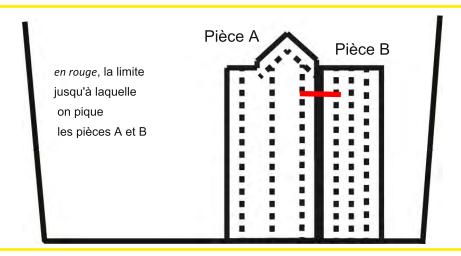

20.


On écarte les pièces A et B pour découvrir la fente à couper.


On la coupe aux ciseaux jusqu'à 1.5 cm de la limite en rouge du dessin précédent. Ensuite, on coupe en diagonale jusqu'au dernier point des piqûres des pièces A et B en s'arrêtant 1 mm avant. Cela crée une languette triangulaire.

Rabattre sur l'envers, au fer, la pièce B: elle se retrouve à cheval sur la fente. Epinglez-là puis piquez le long du sillon ou dans le sillon pour terminer de la fixer.

Rabattre également au fer la pièce A sur la première pliure (celle piquée) et formez la pointe au fer. Piquez également la couture verticale comme pour la pièce B.

A cette étape, chaque pièce a 2 piqûres et enveloppe un côté de la fente.

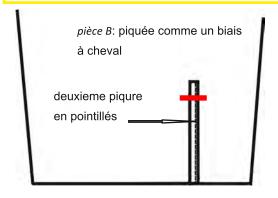

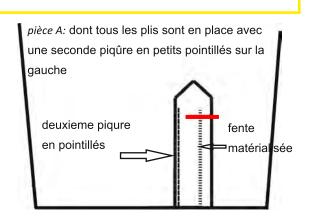


21.

Passez le bout de la pièce B non cousu et le petit triangle de la manche côté endroit de la manche sous la tête triangulaire de la pièce A.

Bâtir la tête des pièces B à la main pour la maintenir en place.

Bâtir, c'est faire des points de maintien avec du fil et une aiguille. C'est plus facile que d'épingler pour des coutures de précisions. Cependant, vous pouvez épingler avant de bâtir!

Piquez puis retirez les fils de bâti.

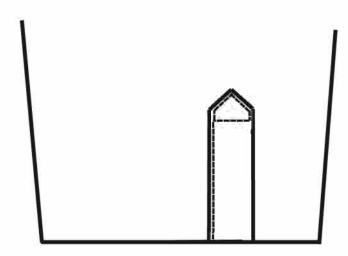

22.

Quand les 2 fentes sont prêtes, surfilez les côtés des manches.

Puis épinglez endroit contre endroit les manches.

Piquez puis écartez les coutures au fer.