

Handtasche ARKANSAS25



E-Book
bebilderte
Nähanleitung

Aufbau der Tasche



Schritt 2

An der Rückenseite der Außentasche kannst du ein RV-Fach einnähen. Alternativ kannst du es auch weglassen, dann wird für Außen das Teil 13 aus Außenstoff benötigt – gehe dann einfach zum nächsten Schritt weiter.
Benötigte Teile: 5 - 7

Nimm dir zunächst den 28cm langen Reißverschluss und die beiden dazugehörigen RV-Endstücke (Teil 23 - 4cm x 2,5cm). Wenn noch nicht geschehen, so ziehe zunächst den Zipper auf. Lege die beiden RV-Endstücke mit der kurzen Seite rechts auf rechts auf je ein Ende des RV, klippe sie fest und nähe sie dann mit **1cm NZ** an. Klappe die Stoffstücke anschließend um und steppe die Nähte knappkantig ab.



Dann nimmst du dir das Teil 6 aus Außenstoff und legst den RV rechts auf rechts an die obere Kante und klippst ihn fest. Nimm dir ein Teil 7 dazu, lege dieses rechts auf rechts auf den Stoff und klippe es ebenfalls oben mit fest. Der RV befindet sich jetzt zwischen den beiden Lagen.



Wenn beide Außenteile fertig sind, müssen nur noch die Henkel und die Trägerhalterungen angenäht werden. Markiere dir dafür zunächst oben die Mitte. Dann legst du je ein Ende eines Henkels (inkl. seiner Halterung), mit der schönen Seite nach unten zeigend, 5cm von der Mitte entfernt an. Klippe die Enden fest und nähe sie dann **innerhalb der NZ** an. Danach nimmst du eine Trägerhalterung und klippest sie 2cm vom seitlichen Rand oben an der rechten Seite fest. Nähe auch diese **innerhalb der NZ** an.



Wiederhole den Schritt auch mit dem zweiten Außenteil.

Jetzt ist schon einiges geschafft und es ist Zeit für eine Pause. Nimm dir einen Kaffee oder Tee und vielleicht ein gutes Buch und entspanne dich ein wenig. ;)

Schritt 8

Die innere Front setzt sich aus einem Steck- und einem RV-Fach zusammen. Wir beginnen mit dem Steckfach.
Benötigte Teile: 19-21




Zuerst nimmst du dir das Teil 20 zur Hand. Falte es mittig links auf links, klippe die Falz zusammen und steppe sie dann knappkantig ab.



Dann nimmst du das Teil 21 und wiederholst den Schritt.



Mach dir dann auf Teil 21 2 Markierungen. Die erste 3,5cm, die zweite 6cm vom seitlichen Rand entfernt. Lege die Teile 20 und 21 dann unten bündig aufeinander, klippe sie fest und nähe sie dann auf den 2 Markierungen zusammen.

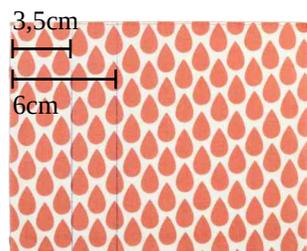

Danach legst du die beiden Teile unten bündig auf Teil 19 und klippest sie fest. Nähe die Teile dann **innerhalb der NZ** zusammen.