

adora

klassischer rock
mit reißverschluss
und nahttaschen

größe 86 - 164



Über Adora

Adora ist ein schöner, klassischer Rock mit Nahttaschen. Durch die Raffung unterhalb des Bundes fällt er weit und glockig, im Rücken wird er mit einem Reißverschluss geschlossen.

Größen/Länge

Das Schnittmuster umfasst die Größen 86 – 164 und richtet sich nach dem Taillenumfang – nicht nach der Kaufgröße! Sie können jedoch trotzdem übereinstimmen.

Zur Ermittlung der richtigen Größe, misst du den Taillenumfang des Kindes oberhalb des Bauchnabels.

Hat dein Kind beispielsweise einen Taillenumfang von 40 cm, so wähle die Gr. 98. Da der Bund nicht dehnbar ist, solltest du lieber größer, als kleiner nähen. Der Bund kann später mit einem eingezogenen Gummiband angepasst werden.

Die Länge des Rockes ist etwa knielang, kann jedoch ganz nach Wunsch gekürzt oder verlängert werden.

Größe	Umfang des Bundes auf Taillenhöhe	Rock- länge
86	35 cm	38 cm
92	38 cm	39,5 cm
98	41,5 cm	41 cm
104	44,5 cm	42,5 cm
110	48 cm	44 cm
116	51 cm	45,5 cm
122	54 cm	47 cm
128	57,5 cm	48,5 cm
134	61 cm	50 cm
140	64 cm	51,5 cm
146	67,5 cm	53 cm
152	70,5 cm	54,5 cm
158	74 cm	56 cm
164	77 cm	57,5 cm

Stoff

Am besten eignen sich nicht dehnbare Stoffe mit etwas Stand, wie Webware, Canvas, Jeans, Cord etc.

Es können auch leichte, dünne Stoffe verwendet werden (z. B. Voile), dann jedoch hat der Rock weniger Stand und fällt locker herunter.

Stoffmenge (bei einer Stoffbreite von ca. 145 cm)

Du benötigst 1 x die gewünschte Rocklänge der gewählten Größe sowie zusätzlich 15cm für den Bund.

Naht- und Saumzugaben

Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben. Diese musst du beim Zuschneiden hinzufügen.

Benötigtes Material

- Stoff (s.o.)
- Reißverschluss 10-15cm lang, nicht teilbar
- Gegebenenfalls 3 cm breites Gummiband zum Einziehen in den Bund
- Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
- Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden)
- Bügeleisen



Klappe die obere Hälfte des Bundes anschließend rechts auf rechts nach unten über den Reißverschluss.
Schließe die Naht.
Wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite des Reißverschlusses.



So sieht der Abschluss jetzt von außen aus nachdem du den Bund zurückgeklappt hast.
Probiere den Rock jetzt einmal an. Falls er am Bund zu weit sein sollte, kannst du gegebenenfalls im nächsten Schritt ein Gummiband einlegen, das du gedehnt knappkantig rechts und links an den Nähten des Reißverschlusses mit ein paar Stichen fixierst.




Falte den Bund genau in der Mitte links auf links. Jetzt bügelle die Bundkante sehr gut und genau.
Stecke die offene, untere Kante des Bundes auf die Nahtzugabe des Rocks und schließe die Naht.

schnittmuster **adora**
seite 3v
erbsündenchen

vorderteil & hinterteil

**Nahtzugabe
nicht enthalten**

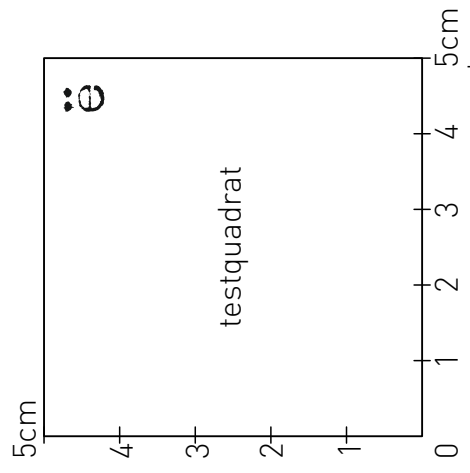

seite 4v

klebekante

schnittkante

klebekante



seite 1v

seite 5v

