

Fournitures et plan de coupe

Petit modèle : L.14 x l.7 x h.8,5

Fournitures :

- 30 cm x 40 cm de tissu
- 30 cm x 40 cm de doublure
- 30 cm x 40 cm d'entoilage
- 1 fermeture à glissière de 25 cm

Grand modèle : L.19 x l.9,5 x h.11

Fournitures :

- 40 cm x 50 cm de tissu
- 40 cm x 50 cm de doublure
- 40 cm x 50 cm d'entoilage
- 1 fermeture à glissière de 35 cm

Légende :



Envers tissu







Envers doublure

Plan de coupe :


Les patrons du tissu extérieur et de la doublure ne sont pas tout à fait identiques : il y a une pièce pour le côté extérieur et deux pièces pour la doublure. Cette configuration est indispensable pour coudre la doublure sans avoir de marge apparente à l'intérieur de la trousse. Respectez l'ordre de découpe suivant pour plus de facilité.

- commencez par thermocoller le tissu extérieur si vous souhaitez avoir une trousse avec de la tenue
- découpez les deux pièces de la doublure au niveau des pointillés
- repliez le patron sur 1 cm pour le ramener au niveau du trait plein où apparaît le symbole « au pli »
- découpez le tissu extérieur au pli sur cette nouvelle ligne

De la sorte, vous ne découpez pas le patron et il sera réutilisable tel quel pour coudre d'autres trousse ultérieurement.

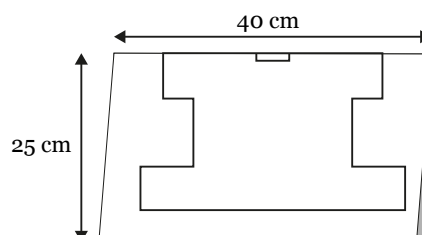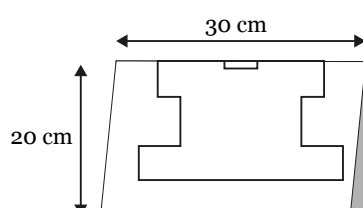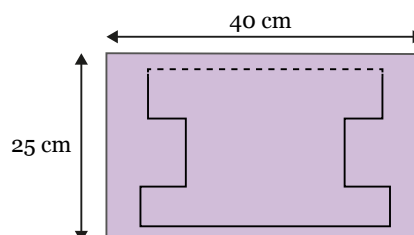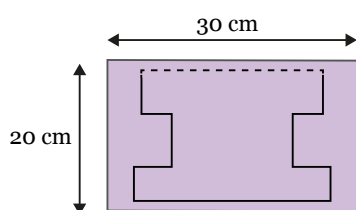

Liste des pièces

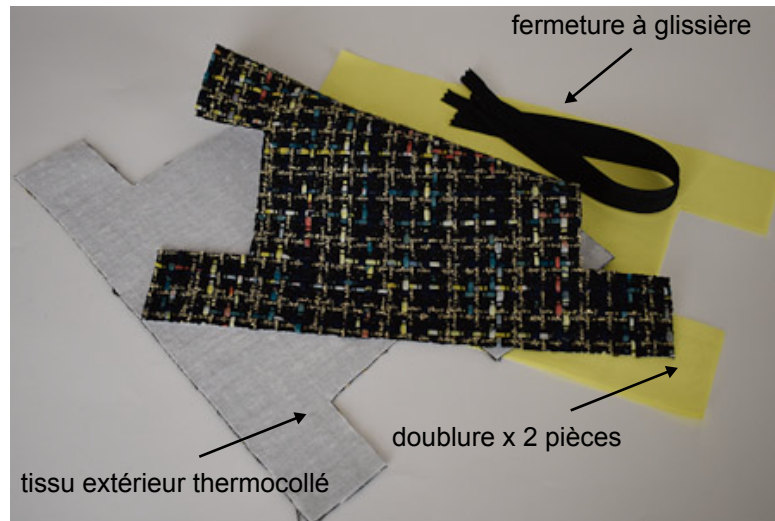

Instructions

Etape 1 : Couture de la fermeture à glissière

Posez le tissu extérieur sur la table de travail, endroit vers vous. Posez l'endroit de la fermeture à glissière sur le bord du tissu et centrez la glissière. Posez ensuite l'endroit de la doublure sur la glissière.

Commencez à épingler le long de la glissière, en laissant 1 cm de libre sur chaque extrémité (vous pouvez en amont, faire un repère sur l'envers de la doublure). Vérifiez bien le sens des tissus avant de commencer :

