



Le Chouchou

By Sacaptiloup ®

Un petit porte-monnaie à soufflet coloré

Petit copain du S'A(r)c-en ciel, voici Le Chouchou, le mini porte-monnaie à soufflet coloré ! Accessoirisé d'un arc-en-ciel sur l'avant, il a tout pour égayer vos journées et vos achats !! ;)

De petite taille : 11 cm de large, 8 cm de haut et 3 cm de profond, Le Chouchou se glisse facilement dans la poche d'une veste ou dans un petit sac. Il est doté d'une poche à soufflet, dispose de 6 compartiments pour y ranger des cartes, des papiers divers... ET une mini poche ZIPPEE pour y glisser votre monnaie.

Niveau : Débutant +

Modèle sous LICENCE : https://www.etsy.com/fr/listing/658110968/etiquettes-licence?ref=shop_home_active_12



Matériel :

Si vous débutez, optez pour un Chouchou entièrement en COTON

1 rectangle de tissu de 25.5 cm x 12 cm pour le tissu extérieur (évités les tissus rigides et épais)

1 mètre x 40 cm de coton pour les compartiments, la poche zippée, les soufflets et la doublure du porte-monnaie (évités les tissus qui ont des motifs à sens, cela complique les choses)

90 cm x 30 cm de thermocollant pour les compartiments, le tissu extérieur du porte-monnaie, les soufflets, la poche zippée, le renfort du bouton-pression sur la doublure

6 morceaux de tissus ou ruban de 14 cm de long sur 1 cm de large, aux couleurs de l'arc-en-ciel (6 couleurs différentes)

12.5 cm de ruban, d'une largeur d'1 cm pour le nœud (à couper en 2 morceaux : un de 10 cm environ et l'autre de 2,5 cm environ)

80 cm de passepoil pour le corps du porte-monnaie (optez pour un passepoil à petite marge : environ 6 mm)

6 morceaux de passepoil de 12 cm de long chacun pour les compartiments (pour le modèle, nous avons repris les couleurs de l'arc-en-ciel)

Un bouton-pression magnétique ou un bouton-pression Kam

1 fermeture Eclair de 8 cm (si vous n'en avez pas vous pouvez prendre une fermeture Eclair plus grande : vous la couperez plus tard, au moment où cela sera mentionné dans le tutoriel)

Eventuellement 1 mini morceau de ruban de 3 cm pour accrocher 1 pendentif (+ 1 attache dragonne avec mousqueton)

10 cm de ruban d'1 cm de large pour les extrémités de la fermeture Eclair

Une aiguille à coudre à la main

Des ciseaux crantés, 1 pied spécial fermeture Eclair



Infos générales :

- Lisez bien **chaque étape jusqu'au bout** avant de commencer à coudre : cela vous évitera de manquer certaines informations importantes et de devoir tout découdre.
- Commencez et terminez chacune de vos coutures par des points d'arrêt.
- Allongez le point de couture dès que la machine a du mal à entrainer le tissu.
- *Découpez les pièces des patrons sur le trait*
- Les patrons sont à tailles réelles (ils sont donc à imprimer à 100%), mesures en cm, marges de 1 cm de couture comprises, sauf indications contraires. Les mesures indiquées sur les patrons ont été prises entre les traits qui délimitent les pièces. Elles sont données à titre indicatif pour que vous puissiez vérifier que votre impression soit bien à 100%.
- Reportez bien les éléments importants qui sont indiqués sur les patrons, sur vos pièces de tissus : milieux, emplacement bouton-pression...

Découpe :

- Découpez toutes les pièces des patrons sur les traits, et reportez-les sur vos tissus en suivant les indications qui y sont mentionnées.


Le patron est la propriété de l'auteur, toute utilisation à des fins commerciales et toutes déviations, modifications du patron sont strictement INTERDITES ©

Toutes ventes des créations issues du patron sont donc interdites. Si vous souhaitez vendre les créations issues du patron, il faut utiliser le système de licences. Merci de me contacter à ce sujet.



Pas à pas :

A. Les compartiments intérieurs

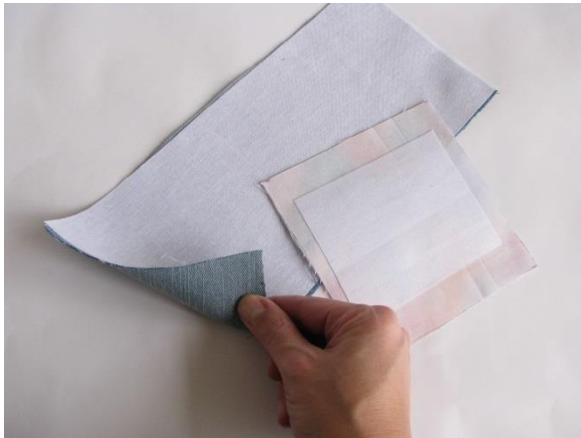

1. Commencez par thermocoller le tissu extérieur du corps de votre porte-monnaie, ainsi que le GRAND compartiment : pour ce dernier, utilisez la pièce « renfort GRAND compartiment », centrez-la sur le compartiment, puis repasser.

Le GRAND compartiment :

2. Prenez 2 morceaux de passepoil de 12 cm chacun. Ouvrez chaque extrémité de vos morceaux de passepoil et coupez la cordelette d'1,5 cm de chaque côté (cela permet d'éviter les surépaisseurs). Epinglez les passepoils sur deux côtés opposés de votre pièce, endroit contre endroit, boudin vers l'intérieur de la pièce : peu importe le côté sur lequel vous allez placer le passepoil, puisque la pièce est carrée.... Piquez le long du boudin avec le pied spécial fermeture Eclair.
3. Epinglez la seconde face du compartiment, endroit contre endroit. Retournez la pièce du côté où vous voyez la couture du passepoil. Piquez le long des boudins, avec le pied spécial fermeture Eclair, sur la couture précédente.