@Dolpatterns

BARDOT WICKELKLEID

Kleid – Schnittmuster 0203

#bardotpattern0203

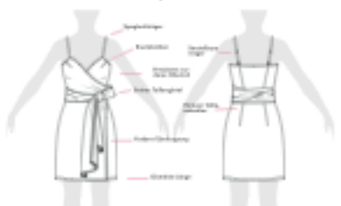

Bardot ist ein minimalistisches Wickelkleid, schmeichelt, obwohl feminin und modern. Das Kleid zaubert sich durch raffinierte Spaghettiträger, weite Ärmel und Rückenausschnitt aus und wickelt sich durch den Kleid. Hübsch hierfür einen farblichen gemusterten Stoff, um keinen reinen oder rötlichen wie LS Leinen. Das Kleid wurde für eine Körpergröße von 1,68 m Körpergröße entworfen, sodass einfach einen Stoff, falls du größer bist.

Gr. 34-44 / EU-XXL

MATERIALIEN

STOFF-EMPFEHLUNG

Wählen Sie einen gewebten Stoff aus Baumwolle, Leinen, oder einen Mischung aus Leinenmischung und Twill ohne hochelastischen Fasern.

STOFFVERBRAUCH

Für 1 cm breiten Stoff

	CM
Gr. 34-36	175 cm
Gr. 38	180 cm
Gr. 40	185 cm
Gr. 42-44	190 cm

WEITERES ZUBEHÖR

– 2 Stück Bi-Ring und Schieberegler für die 1 cm breiten Träger - Plastik oder Metall.

– Nähfaden.

– Optional dünnes Wiesenfleisband (abgeschnitt zum Übernähen) zum Verstärken der Oberkante und des Armlochs.

NAHEN

NAHTZUGABEN

Eine Gesamtnaht enthält 1 cm Standard-Nahtzugaben, 1,5 cm für Saumzähne und 2 cm Saumzugabe.

MARKIERUNGEN

Beachte die Markierungen auf dem Schnittmuster und vergiss nicht, diese auf deinen Stoff zu übertragen.

DRUCKEN

Drucke deinen Drucken auf standardliche Größen hier. ist DIN/A4 als Druckse in schwarz-weiß und im Schwarzmodus, um Papier und Tinte zu sparen. Drucke dir sowie die Seite mit dem Kontrollquadrat aus und überprüfe die Maßeinstellungen. Messe die Größe kontrolliert, drucke alle Seiten deiner gewählten Kleidergröße.

SCHNITTPLAN

Num	Name	Stück	Stoff
1	Vorderteil	x1 gespiegelt	Cloth
2	Rückenteil	x1 gefaltet	Cloth
3	Vorderblende	x1 gespiegelt	Cloth
4	Schlaufen	x1	Cloth
5	Träger	x1	Cloth

Falte den Stoff wie in Bild, rechts auf rechts. Lege die Schnittmuster-Teile auf den Stoff, beachte die angezeichneten Teile mit Nähen oder Gesichter und zeichne sie auf. Schneide dann die Teile aus. Achte darauf, dass die Markierungen immer parallel zum Fadenlauf sind die Teile, an dem du den Stoff gefaltet hast, niemals. Vergiss nicht, die Nahtzugaben zu markieren!

Stoffbruch

MASSTABELLE (in cm)

Größe EU	34	36	38	40	42	44
Körpergröße	168	168	168	168	168	168
Brustumfang	80	84	88	92	96	100
Taillenumfang	63	66	70	74	78	82
Rockerlänge	40,2	41	41,2	42	42,2	43

WICHTIG: Das Schnittmuster wurde für eine 168 cm große Person entworfen. Wenn du größer bist, addiere einfach den Größenunterschied zur Beinlänge hinzu.

VORBEREITUNG

Nähanleitung. Das Loch in der linken Seite sollte nicht versagen werden. Bügele die Rückgabelage auf der rückseitigen Seite der zusammengefalteten Stoffteile auf, bevor du mit dem Nähen beginnst.

Die Blende des linken Schnittteilstücks muss verstärkt werden. Teile die Bias-Kante der vorderen Fahne gerade gesichtet mit (optionaler Fadenlauf gekennzeichnet in Schnittmuster) in die Verstärkung vorsichtig. Hilft schneidig.

NÄHANLEITUNG

1./11. BRUSTABNÄHER

1.1. Markiere die Abnäher (Brustnähe und Schulter) auf rechter und linker Seite.

1.2. Falte den Stoff rechts auf rechts zusammen und stecke eine Nadel durch die Abnähermarkierung um sicherzustellen, dass die Abnäherlinien direkt aufeinanderliegen.

1.3. Nähe die Abnäher. Abnäher von der Brustseite aus steppen. Den Anfang durch Vor- und Zurücknähen sichern.

1.4. Verstärke den Faden nicht am Endpunkt für den Abnäherspitze die Fadenenden verknoten.

1.5. Klose die Nahtzugabe auf 1 cm.

1.6. Abnäher zurückschlag bügeln, dann nach einer Seite bügeln, dabei immer von der Brustseite zur Taille bügeln. In der Regel werden Brustabnäher nach unten und Taillenabnäher zur Mitte hin gebügelt.

2./11. HINTERE DURCHGEHENDE TAILLENABNÄHER

2.1. Markiere die Abnäher (Brustnähe und Schulter) auf den Rückenteilen.

2.2. Falte zwei Stoff rechts auf rechts zusammen und stecke eine Nadel durch die Abnähermarkierung um sicherzustellen, dass die Abnäherlinien direkt aufeinanderliegen.

2.3. Nähe, die an beiden Seiten nicht durchlaufen, werden in zwei Arbeitsgängen gesteppt, der feine, beginne jeweils in der Abnäherspitze und stoppe bis zur Taille.

2.4. Verstärke die Nähte nicht an den Endpunkten.

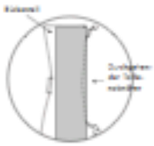

3./11. SPAGHETTITRÄGER

3.1. Falte die Träger zur Hälfte rechts auf rechts, sorgfältig zu deiner Außenkante.

3.2. Drehe die Teile so dass Nähte zusammen (Nähte die vorher mit Nadeln zusammen fixierst), sowie die beiden losen Enden aus.

3.3. Klose die Nahtzugaben und stütze die Teile mit einer nach außen mit Hilfe einer dünnen Nähmaschine und einem weißen Faden (alternativ kleine Schachtelnadel).

3.4. Bügele die Träger flach. Die freie Breite sollte 1 cm betragen.

3.5. Nähe die Träger auf die Vorderseite.

4./11. SEITLICHER SCHUTZ FÜR GÜRTEL UND VORDERBLENDE

4.1. Verstärke die Unterkante der beiden Vorderblenden Seite mit einer Kantnaht der Overlock-Maschine.

4.2. Lege jeweils die Vorderblende mit den zugehörigen Vorderteilen rechts auf rechts zusammen, ausgerichtet an den Schnittmarken und stecke diese mit Nadeln zusammen. Die zwei ergänzenden Saugbefestigen sind zwischen den beiden Lagen.

4.3. Steppe die gesamte Naht von der oberen Kante bis zum Armloch - stoppe ausreichend die Markierung des seitlichen Schlitzes der linken Seite.

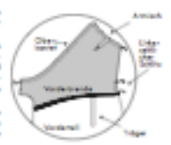

4.4. Klose die Nahtzugaben und stütze die Teile mit einer nach außen.

4.5. Bügele die Nähte und Kanten.

5./11. ZUSAMMENNÄHEN DER SEITEN

5.1. Verstärken die Seiten der Vorder- und Rückenteile mit einer Kantnaht der Overlock-Maschine.

5.2. Lege die zusammengehörigen Vorder- und Rückenteile jeweils rechts auf rechts zusammen, sodass die Seiten aufeinanderliegen und stecke diese fest.

5.3. Steppe die Nähte und spare dabei den Schlitz an der linken Seite aus. Das Schließen der linken Seite gewährt daher in 2 Schritten. ½ Steppe bis zum Schlitz und vernähe die Naht 2) Beginne erneut das Steppen nach dem Schlitz.)

5.4. Steppe die vordere Nahtzugabe mit einer Hegelstich zweifer zur Seitenwahl in Richtung des Armlochs zusammen.

5.5. Bügele die Nähte sorgfältig auseinander.

6./11. LINKER SEITENSCHLITZ FÜR TAILLENGÜRTEL

6.1. Für den linken Seitenschlitz wurde vorsichtige Nahtzugabe eingeplant. Falte diese doppelt, um die Schnittkanten zu verbergen und bügele diese.

6.2. Nähe die gefaltete Kante zusammen und stütze diese nach außen.

6.3. Steppe 0,7 cm um die Kante herum.

7./11. TAILLENGÜRTEL

7.1. Falte und bügele nach innen 7 mm, dann 8 mm an den drei Ausschnitten der Gürtel-Endkante.

7.2. Steppe die Kanten des Gürtels.

7.3. Falte nach Orientierung an der Einschnitten und nähe den die Falte zusammen. Die Nahtzugabe sorgfältig 3 cm (Finde Kante).

7.4. Lege die Bänder mit den Vorderseiten rechts auf rechts zusammen, orientiere dich an den Druckmitten und stecke die Teile zusammen.

7.5. Nähe die Bänder mit den Kanten der Vorderseite zusammen.

8./11. FERTIGUNG DER VORDERBLENDE

8.1. Lege die zusammengehörigen Vorderteile mit der Vorderblenden rechts auf rechts zusammen. Der Gürtel liegt zwischen den beiden Lagen.

8.2. Nähe die beiden verbundenen Kanten der Vorderteile und deren Blenden zusammen, an den dazwischenliegenden Ecken heraus.

8.3. Klose die Nahtzugabe, schneide an den kurvigen Stellen etwas kleine Stöße ein (1-2 cm Abstand zur Naht).

8.4. Wiederhole diese Schritte auf der anderen Seite.

8.5. Wende das Kleid und bügele die Nähte flach.

9./11. HINTERE OBERKANTE MIT TRÄGERSCHLAUFEN UND STEPPNÄHTEN

9.1. Falte und bügele 7 mm, dann 8 mm nach innen an der oberen Kante des Rückenteils.

9.2. Schneide zweimal 3,5 cm lange Stücke der Gesamtmenge für die Schlaufen zur Trägerbefestigung.

9.3. Fädele die Enden jeweils durch den Bi-Ring des regulierbaren Trägers.

9.4. Falte das Stück zur Hälfte und stoppe die Schlaufe mit Ring auf die obere gefaltete und gebügelte Oberkante des Rückenteils mit einem engen und kleinen Zickzackstich auf Höhe des Hegelstichs der hinteren Abnäher.

9.5. Stecke die gefaltete Oberkante mit hinein fest und stoppe diese knapp vom Falz.

9.6. Stoppe die Trägerschlaufen nochmals an das Rückenteil an der Oberkante mit einem normalen Stichmuster nah zur Kante.

9.7. Wende das Kleid von innen nach außen und stoppe die Vorderkante rund um die untere Seite an der selben Breite wie die hinteren Kantenteil ab. Der Steppstich beginnt am unteren Ende der Frontblende und endet an der Seitennaht, die mit der hinteren Kantenteil verbinden.

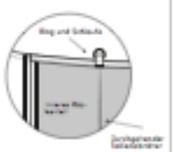

10./11. TRÄGER MIT BI-RING UND SCHIEBEREGLER VERBINDEN

10.1. Fädele die Träger über den mittigen Ende des Schiebereglers auf der rechten Seite des Kleides. Höhe ca. mal, dass es noch übersteigt.

10.2. Fädele das Ende der Träger durch den Bi-Ring.

10.3. Wende den Träger und ziehe das unverbundene Ende des Trägers über den mittleren Ende des Schiebereglers, dann schlage die zurück durch Bi-Ring und führe das Ende unter den mittigen Ende des Schiebereglers und ziehe 2 cm des Trägers durch zu der anderen Seite. Falls das unverbundene Ende anfangen den beiden Lagen des Trägers herausknistert, hast du es richtig gemacht!

10.4. Der Träger sollte immer noch mit der äußeren Seite (der Teil, der in Richtung deines Körpers liegen wird) nach oben gewendet sein. Stoppe den Trägerende an die falsche Seite des Trägers mit engen und dichten Zickzackstichen zusammen. Sei vorsichtig, nicht bis zur letzten Lage des Trägers hindurchzustoppen.

10.5. Wiederhole diese Schritte an der anderen Träger herzustellen.



11./11. VERSÄUMEN

11.1. Falte und bügele erst 1 cm, dann 2 cm an der unteren Kante des Rockteils nach innen.

11.2. Falte und bügele erst 7 mm, dann 8 mm an der Kanten der vorderen Mitte des Rockteils nach innen.

11.3. Steppe die Säume zuerst an den unteren Kanten, dann an der vorderen Mitte. Die fertige Saumbreite ist 2 cm unten und 8 mm an der vorderen Kante.

11.4. Bügele die Nähte.

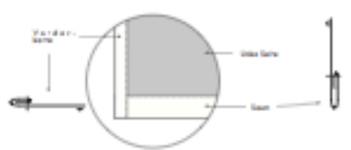

ENDE