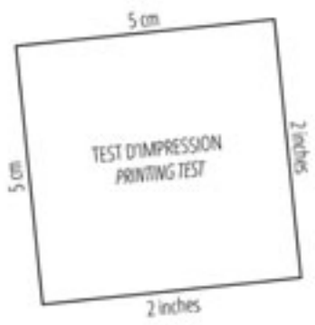

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
20,5 cm 7 ¾ in	21 cm 8 ¼ in	23 cm 9 ½ in	25,5 cm 10 ⅛ in	27,5 cm 7 ⅞ in	29,5 cm 8 ¼ in	31,5 cm 10 ⅛ in
50 cm 19 ¼ in	50 cm 19 ¼ in	54 cm 20 ⅛ in	57 cm 22 ½ in	61 cm 19 ¼ in	64 cm 19 ¼ in	68 cm 22 ½ in
15,5 cm 5 ½ in	16,5 cm 5 ⅛ in	17 cm 6 in	17,5 cm 6 ⅞ in	18,5 cm 5 ½ in	19,5 cm 5 ⅛ in	20 cm 6 ⅛ in

Fitiyoo Tous droits réservés - à usage personnel uniquement All rights reserved - for personal use only

Lexique

BÂTIR / GLACER : Point de couture avec de points longs. Permet de maintenir plusieurs épaisseurs de tissus ensemble.

CRANS : Permettent de superposer plusieurs pièces de patrons ensemble pour pouvoir les

POSER ET RABATTRE L'ÉLAS
ration de couture lingerie en 2
1/ **POSER L'ÉLASTIQUE** : P
vers de l'élastique sur l'endroit
à bords. Réaliser une première

6 Poser l'élastique décolleté au point Zigzag sur l'endroit du bonnet.

Attach the neckline elastic with a ZZ stitch right side of the bra.

7 Rabattre l'élastique décolleté au point ZZ sur l'envers du bonnet.

Flip the neckline elastic with a ZZ stitch wrong side of the bra.

8 Superposer l'endroit du dos sur l'endroit du bonnet, en se repérant au cran. Faire une couture de 1 cm, puis faire la finition de la couture avec un surjet ou un point ZZ.

Lay the right side of the wing on the right the cup, according to the notche. Make a 1 cm (⅜ in) seam, then finish of the seam with an overlock or a ZZ sti

9 Ouvrir la couture du dos et le surpiquer, en orientant la valeur de couture

Open the wing seam and topstitch it the seam allowance to the wing.

C'est parti / Let's sew !

1 Superposer l'endroit du bas bonnet devant sur l'endroit du bas bonnet côté, en se repérant au cran. Faire une couture de 5 mm, puis faire la finition de la couture avec un surjet ou un point ZZ.

Lay the right side of the lowe right side of the lower side co notche. Sew a 5 mm (13/64 in) se then finish the edge of the lock or a ZZ stitch.

2 Ouvrir la couture bas bonnet et la surpiquer, en orientant la valeur de cou-

Open the lower cup se orientine the seam allow

Couper le tissu / Cut the fabric

TISSU RIGIDE :
Plier le tissu en deux et placer les pièces en suivant les indications de Droit-fil sur le patron.

XS à L :
Haut bonnet (1) + Bas bonnet milieu (2) + Bas bonnet côté (3) + Dos (4).

RIGID FABRIC :
Fold the fabric in two and place the pattern pieces, following the grainline indications on the pattern.

XS to L :
Upper cup (1) + middle bottom cup (2) + side bottom cup (3) + Wing (4).

Définir ta taille / Define your size

XS à L / XS to L :

Valeurs de couture / Seam

Les valeurs de couture sont incluses dans le patron :

5 mm pour les coutures d'assemblage.
1 cm pour les coutures avec élastique.
0 mm pour le bord de la dentelle.

Tu peux rajouter quelques millimètres sur

Seam the pa

5 m
1 c
0 m

Ce dont tu as besoin

50 cm de tissu fin.
50 cm (20 in) denim.

Élastique
50 cm d'é
+ 2 m d'é
et la bas

Plush e
50 cm
for the
+ 2 m
wide

Curaçao

Tailles / Sizes : XS → 3XL (80A → 110F / 110G)
Difficulté / Level :